

# Programmeringsmanual SC 18



- 1 ⇒ måndag
  - 2 ⇒ tisdag
  - 3 ⇒ onsdag
  - 4 ⇒ torsdag
  - 5 ⇒ fredag
  - 6 ⇒ lördag
  - 7 ⇒ söndag
  - ┌ ⇒ kanal EIN (till)
  - └ ⇒ kanal AUS (från)
- I läge Auto kan manuell manövrering göras med tryck på knapp A.

## Förklaring

### Knappfunktioner

- Meny** Val av programmerings mode  
 AUTO → PR → ? → S/W → AUTO ...
- [ CL ]** Radering av kopplingstider i mode: PR; ? och S/W.
- [ ♦ ]** Ändrar blinkande data i mode: PR; S/W och S/W.
- [ O.K. ]** Bekräftar vald mode.  
 I mode PR och S/W:  
 Läser önskad siffra (framåt).  
 I mode ?:  
 Visar nästa kopplingstid.  
 I mode S/W:  
 Öppnar val av minne.
- [ ◀ ]** I mode PR och S/W:  
 Tillbaka till önskad position (bakåt).  
 I mode ?:  
 Visar föregående kopplingstid.
- [ A ]** I mode AUTO:  
 Manuell till eller från-koppling.

### Programmeringsmode (MENY)

- AUTO** Visar klockslag, veckodag, och kopplingsstatus per kanal.  
 Manuell koppling med tryck på A.
- PR** **Programering av kopplingstider**  
 Använd knapp OK för att läsa blinkande siffra, för att ångra tryck ◀ pil vänster.  
 Använd knapp ♦ för att ändra blinkande data. (Bekräfta sista programmeringen med OK)
- ?** **Visar antalet fria minnesplatser**  
 Visar kopplingstider  
 Ändring av kopplingstider  
 Radering av enstaka eller all programmering  
 Tryck på OK (framåt) eller ◀ (bakåt) för visning av kopplingstider.  
 Använd ♦ för ändring av visad kopplingstid.  
 Tryck CL för att radera önskad kopplingstid.  
 Tryck CL två gånger för att radera alla kopplingstider.
- S/W** **Programering av aktuellt datum och klockslag**  
 Använd ◀ och OK för att ändra blinkande siffra.  
 Använd ♦ för att ändra värde.  
 (Bekräfta sista inställningen med OK, uret går därefter i mode AUTO).
- S/W** **Aktivering/Avaktivering av sommar / vintertids- omställning.**  
 Använd ♦ för val av sommar / vintertidsomställning ON eller OFF.  
 (Bekräfta inställningen med OK, uret går därefter i mode AUTO).

### Programeringsanmärkning

Vid leverans är uret förprogramerat med rätt tid och datum, sommartidsomställning är även aktiverad.  
 Uret kan även programmeras utan manöverspänning. Tryck på OK, displayen tänds och uret är klart för programmering.  
 Programmering sker steg för steg Parametrarnas värden ändras med tryck på knapp ♦. Gå framåt resp. bakåt i programmet med knapp OK och ◀.

## Installationsanvisning

**OBS:** Installation och montering bör utföras av behörig elektriker.  
 Anslut endast på typskylten angivenspänning och frekvens. Den högintrigerade elektroniken i uret är väl skyddade för yttre störningar. Vid besvärliga förhållanden är det docksvårt att helt skydda elektroniken för störningar.

## Exempel

Rött: Blinkande data i displayen

### Mode S/W Inställning/ändring av datum och klockslag

Exempel: datum 01.02.2000; tid 14:00

### Mode PR

#### Programmering av dag eller veckoprogram

Olika möjligheter:  
 1. En dag 2. Flera dagar  
 Exempel: tisdag(2) och torsdag(4) till söndag(7)  
 Kopplingstid: 19:00, kanal ON  
 Startläge från AUTO mode

Fortsätt att programmera kopplingstider eller tryck 1x för mode Auto.

## Mode ? radering

### Läsning eller radering av kopplingstid

Startläge: AUTO mode

Om CL trycks två gånger när antalet fria minnesplatser visas i displayen, raderas allt.

## Mode S/W

### Radering av automatisk sommartidsomställning


Vid leverans är alltid sommartidsomställningen aktiverad.

Startläge: AUTO mode


Sommartidsomställningen utföres enligt nu gällande regler för Europa.

Start: Sista söndagen i mars  
 Slut: Sista söndagen i oktober

## Montageanvisning

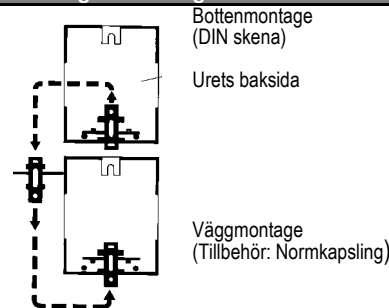

## Inkopplinganvisning



## Reset

Tryck på den försänkta punkten mellan knapp ◀ och CL. Datum, klockslag och microprocessor nollställs.



Mode S/W väljs automatiskt, datum och, tid måste programmeras om på nytt.