

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS



- 1 ⇒ hétfő
- 2 ⇒ kedd
- 3 ⇒ szerda
- 4 ⇒ csütörtök
- 5 ⇒ péntek
- 6 ⇒ szombat
- 7 ⇒ vasárnap
- ┌ ⇒ csatorna BE
- └ ⇒ csatorna KI

A csatornát Automata üzemben az A csatorna billentyűvel kézzel be lehet kapcsolni

## HASZNÁLAT

### A billentyűk funkciói

- Menu** A használati mód bekapcsolása
- ↻** AUTO → PR → ? → ◯ → S/W → AUTO ...
- [CL]** A PR; ? és ◯ használati módba beadott adatok kitérőlése
- [◆]** PR módban; ◯ és S/W: Megváltoztatni a villogó állást.
- [O.K.]** A kiválasztott mód megerősítése PR módban és az ◯: A kívánt helyzet előre választása módusban ? : A legközelebbi kapcsolási idő kiválasztása. S/W módban Adatok rögzítése.
- [◀]** PR módban és ◯: A kívánt állást hátra akarja vinni módusban ? : Előre akarja a kapcsolási időt.
- [A]** Automata üzemmód  
A megfelelő csatorna billentyű megnyomásával be- és kikapcsolhatja kézzel a csatornát.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- AUTO** Az óra idő mutatója a hét napja és a csatorna (relé) állás.  
A csatorna billentyű kézi ki- vagy bekapcsolása (kapcsolás soron kívül).
- PR** **A kapcsolási idő programozása**  
A ◀ gombbal illetve OK villogóállás hátra, vagy előre választás.  
A ◆ yomógombbal a villogó állás változtatása (Az OK gombbal az utolsó adat rögzítése).
- ?** **Szabad tárolóhely kijelzése**  
**A kapcsolási idő kiválasztása**  
**A kapcsolási idő betáplálása**  
**Az összes kapcsolási idő betáplálása**  
A ◀ jelű billentyűvel illetve az OK-val a kapcsolási idő előre vagy hátra változtatható.  
A CL billentyűvel lehet a mutatott kapcsolási időt betáplálni.  
Az összes kapcsolási idő betárolása a CL gomb 2x működtetésével lehet, a szabad tárolási hely jelzésnél.
- ◯** **A dátum és az óra beállítása**  
A ◀ gombbal előre vagy hátra állítható villogó helyzetben.  
A ◆ billentyűvel a villogó helyzet megváltoztatható.  
(Az OK gombbal az utolsó adat rögzíthető)
- S/W** **Az automatikus S/W átváltás aktiválása ill. deaktiválása**  
A ◆ billentyűvel változtatható a villogó mező.  
Az OK billentyűvel nyugtázhatjuk a betáplálást.

### KEZELÉSI UTASÍTÁS

- A dátum és az óraidő már gyárilag be van állítva, az automatikus nyári időszámítás is benne van.**  
Kezdetre: Március utolsó vasárnapja  
Vége: Október utolsó vasárnapja
- Hálózat nélküli működés**  
Az OK gomb megnyomásával megjelenik a Display, és a kapcsoló órát hálózati csatlakozás nélkül is lehet használni  
Az adatok lépésről lépésre követik egymást. A semmilyen állás nem világít. beprogramozott állás kivéve és a ◆ nyomógombbal megváltoztatható. Az OK gombbal a legközelebbi állás választható. A beprogramozás vége, amint.

### ÜZEMBEHELYEZÉS

A típusra megadott feszültségre és frekvenciára csatlakoztatható, meg kell felelni a csatlakoztatás ehhez a kapcsoló órához és a kapcsoló készülékhez.

### SZERELÉSI UTASÍTÁS

**Figyelem!** Az elektromos készülék beszerelését és felszerelését csak villamossági szakember végezheti el.  
A készülékbe való beavatkozás és változtatása esetén a garancia megszűnik. A kapcsoló óra integrált áramkör a zavaró körülményeket messzemenőleg kiszűri. A szokatlanul magas zavaró sugárzás befolyásolás nincs teljesen kizárva.

### PÉLDÁK

**Piros:** Villogó mező a kijelzőn

### Modus ◯ Dátum és óraidő bevitel és változtatása

- PI: 01.02.2000      idő: 14.00 óra  
Reset után
- 
- O.K. 3x  
◆ 1x  
nyomni
- 
- O.K. 2x  
nyomni
- 
- O.K. 1x  
◆ 1x  
nyomni
- 
- O.K. 3x  
◆ 4x  
nyomni
- 
- A programozás szétválik AUTO Dátum vagy óraidő beprogramozására.

### Modus PR Heti program beállítása

- Többféle programozás lehetséges:
- Kapcsolási idő egy napra
  - Kapcsolási idő több napra
- PI: Kedd (2) és csütörtök (4) vasárnapig (7)  
Kapcsolási idő 19:00 óra, csatorna BE
- Kimeneti állapot: AUTO Modus
- 
- ◯ 1x  
O.K. 1x  
nyomni
- 
- ◆ 1x  
O.K. 2x  
nyomni
- 
- ◆ 1x  
O.K. 1x  
nyomni
- 
- O.K. 4x  
◆ 1x  
nyomni
- 
- O.K. 1x  
◆ 9x  
nyomni
- 
- O.K. 3x  
◆ 1x  
nyomni
- 
- O.K. 1x  
nyomni
- 

További kapcsolási idők beadása a ◯ nyomógomb egyszeri megnyomásával az AUTO-modus üzemmódban megváltoztatható.

### Modus ?

#### Kapcsolási idő kiválasztása, betáplálása

- Kimeneti állapot: MODUS AUTO
- 
- ◯ 2x  
O.K. 1x  
nyomni
- A szabad tároló helyek kijelzése
- 
- O.K. 1x  
nyomni
- 
- CL 1x  
nyomni
- A szabad tároló helyek kijelzése
- 
- ◯ 1x  
nyomni

**Az összes kapcsolási idő betárolása.**  
A szabad memóriahely kijelzésekor a CL gombot kell 2x megnyomni.

### Modus S/W


#### Automatikus nyári idő átváltás benyomni

- A nyári időátkapcsolás a kiszereési állapotban is működik.
- Kimeneti állapot: MODUS AUTO
- 
- ◯ 4x  
O.K. 1x  
nyomni
- 
- ◆ 1x  
nyomni
- 
- O.K. 1x  
nyomni
- Az S/W átvált van kivillantva


A nyári időszámítási állapot az 1994. Május 30-ára érvényes szabályok szerint a következő:

Kezdetre: Március utolsó vasárnapja  
Vége: Október utolsó vasárnapja

### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

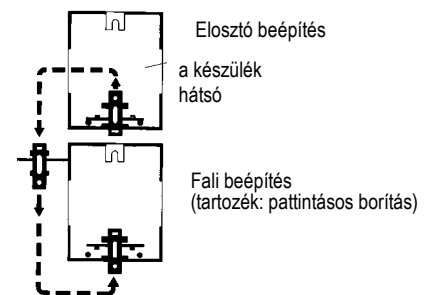

### KAPCSOLÁSI RAJZ



### Reset

A sülyesztett billentyűt ◀ és a CL billentyű között nyomni. Dátum, óraidő és a mikroprocesszor visszaállítása.



A kapcsoló óra megváltoztatása ◯ Modusban, a dátumot és az óraidőt újra be kell állítani.