


■ paladin

Bedienungsanleitung Dämmerungsschalter 926 001 / 926 002

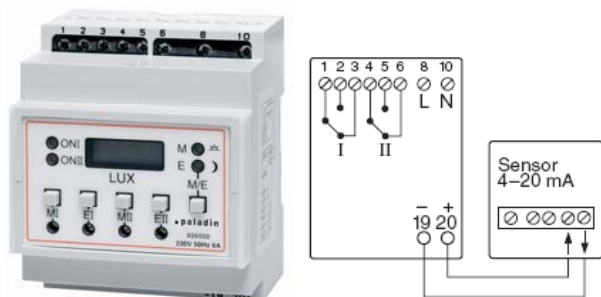

Beschreibung:

Der Dämmerungsschalter besteht aus einem Lichtfühler und einem Steuergerät, die getrennt montiert werden. Die Verbindung ist eine Zweidrahtleitung für Kleinspannung. Der Fühler wird dort montiert, wo das Licht gemessen werden soll. Es muss darauf geachtet werden, dass der Fühler nicht durch störende Lichtquellen beeinflusst wird. Insbesondere darf die zu steuernde Beleuchtung keinen Einfluss auf die Lichtstärke am Fühler haben. Der Fühler ist eine Konstantstromquelle. Eine Lichtstärke von 0-1999 Lux wird in ein Stromsignal 4-20 mA umgesetzt.

Einstellungen am Steuergerät:

Die Steuereinheit hat zwei separate Ausgänge, die mittels MI-EI bzw. MII-EII eingestellt werden. Im Automatikzustand zeigt das Gerät den momentanen Luxwert bis 1999 Lux an. Bei größeren Lichtstärken wird „1“ angezeigt.

Einschaltwert bzw. Ausschaltwert: „E“-Taste („Evening“) bzw. „M“-Taste („Morning“) gedrückt halten und mit dem Potentiometer darunter den gewünschten Einschalt- bzw. Ausschalt-Luxwert einstellen. Der Luxwert wird angezeigt.

Achtung:

Das Gerät schaltet vollautomatisch zwischen den zwei eingestellten Schaltwerten im Tag-Nacht-Rhythmus. Die nächste Schaltung wird über die grünen LED angezeigt

(Sonne=Ausschaltung morgens bzw. Mond=Einschaltung abends)

Bei Beleuchtungsstärken über 2000 Lux stellt sich das Gerät bei Inbetriebnahme automatisch auf den Tag-Nacht- Rhythmus ein (Mond-Symbol für nächste Schaltung: Abends EIN). Bei Werten unter 2000 Lux muss eventuell mit Hilfe der M/E-Taste der richtige Schaltpunkt eingestellt werden.

Wir diese Einstellung nicht vorgenommen stellt sich das Gerät automatisch beim nächsten Erreichen der 2000 Lux auf Tag-Nacht-Rhythmus (Mond-Symbol).

Hugo Müller GmbH & Co KG

Sturmbühlstr. 145-149

D-78054 VS-Schwenningen

www.hugo-mueller.de

Tel.: +49 7720 80836

Fax: +49 7720 31083

info@hugo-mueller.de