



Interruttore orario con funzione ASTRO

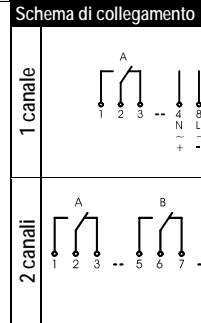

Sommario: 1. Consigli per l'installazione, 2. Impostazioni iniziali, 3. Descrizione del menu, 4. Descrizione dei simboli, 5. Tasti funzione, 6. Consigli per la programmazione, 7. Canale ON OFF / Permanente P, 8. Nuovo Programma, 9. Esempio „Nuovo Programma“, 10. Funzione ASTRO, 11. Impostazioni ASTRO, 12. Programma permanente, 13. Impostazioni aggiuntive, 14. Funzione Reset, 15. Modifica programma

1. Consigli per l'installazione
L'installazione ed il montaggio delle apparecchiature elettriche deve essere eseguito da personale esperto. Vi è un pericolo di infiammabilità e shock elettrico.
Collegare l'apparecchiatura rispettando le indicazioni di tensione e frequenza indicate sul prodotto
Se manomesso o modificato da personale non autorizzato, la Garanzia non ha effetto!
Il circuito elettronico del dispositivo è protetto contro un'ampia gamma di disturbi. Tuttavia, disturbi di livelli elevati potrebbero non far funzionare correttamente il dispositivo.

2. Impostazioni iniziali
Il dispositivo è impostato nella modalità STAND-BY ed il display è spento.
Premere il tasto OK per 1 secondo.
La data e l'ora corrente sono già impostate con le impostazioni europee per il risparmio energetico
Selezionare la lingua desiderata premendo i tasti [L] e confermare premendo il tasto OK. (Attenzione: Premendo [M] ci si sposta dalla posizione corrente a quella precedente)
Se necessario, data, ora e la modalità del risparmio energetico possono essere impostate premendo i tasti [L] confermando successivamente con il tasto OK.
Quando si utilizza la funzione Astro è necessario inserire la posizione geografica del luogo dove è installato il dispositivo. Scegliere con i tasti [L] tra „località“ (città predefinite) e „posizione“ (longitudine e latitudine). Confermare la selezione con il tasto OK. (La via più semplice è selezionare una città predefinita dal menu „località“.)
Inserire la città più vicina o le coordinate geografiche con i tasti [L] confermando con OK.

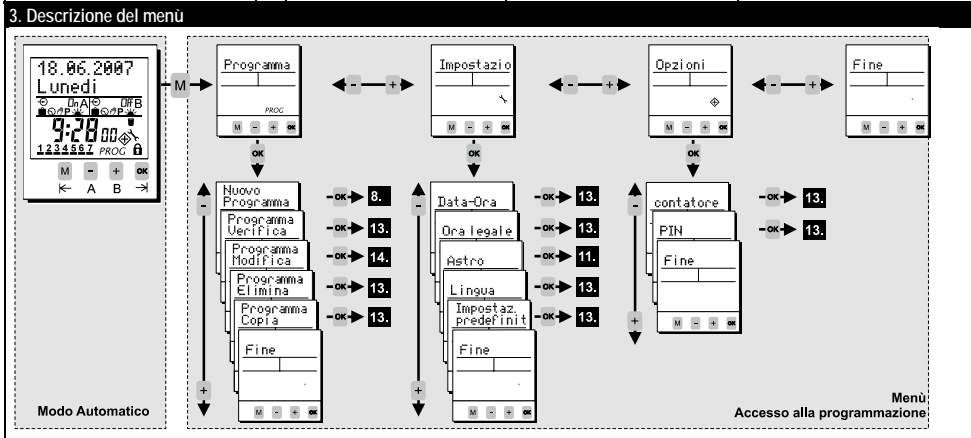


4. Descrizione dei simboli
On: Canale commutato nello stato ON
Off: Canale commutato nello stato OFF
Vacanze: Funzionamento in modalità "programma vacanze"
Programma: Funzionamento in base alla programmazione inserita
Manuale: Forzatura manuale. L'impostazione sarà modificata con il programma successivo.
P: Forzatura manuale. Lo stato permanente rimarrà fino al ripristino manuale (7).
Giorni della settimana: Giorni della settimana Lunedì, Martedì, ...Domenica; Il trattino sotto il numero indica che quel giorno è programmato.
Elimina: Elemento presente nel sub-menu "programma elimina"
Astro: Funzione Astro: il programma segue l'ora di alba e tramonto basati su valori pre-impostati (10 / 11).
PIN: Il dispositivo è bloccato; per sbloccarlo occorre digitare il codice PIN(13).

5. Descrizione tasti-funzione
[M]: 1. Per accedere al menu (programma, impostazioni, opzioni) dalla modalità automatica. 2. Per tornare indietro, alla posizione precedente del menu.
[+/-]: 1. Per impostare il dato che lampeggia 2. Per scorrere una selezione
[A/B]: 1. Modalità automatica: commuta il canale in ON o OFF fino all'intervento del programma successivo. 2. Modalità automatica: premuto per 3 sec. = commuta nello stato permanente (7).
[OK]: 1. Per attivare il display quando si opera senza alimentazione. 2. Per confermare la selezione o il dato inserito.

6. Consigli per la programmazione
Il dispositivo si può programmare anche senza alimentazione; è necessario premere OK
Per tornare indietro mentre si è all'interno del menu premere M
Dopo aver completato il menu e confermato con Fine il display tornerà nella modalità automatica.
Con [L] si può scegliere tra Fine e Continuo. Scegliendo Continuo il dispositivo ritorna all'inizio del menu corrente.
Selezionando Fine prima di completare la programmazione, il dispositivo ritorna alla modalità automatica senza salvare i dati inseriti.

7. Canale ON OFF / Permanente P
Canale ON OFF
Premendo i tasti [A/B] (+/-) si effettuerà una commutazione manuale del canale. La commutazione è identificata sul display dal simbolo della mano e rimarrà in manuale fino alla prossima programmazione
Commutazione Permanente P
Premendo il tasto del corrispettivo canale [A/B] per 3 sec., il canale commuterà in modo permanente su ON o OFF. Rimarrà permanente fino alla successiva pressione del tasto di ulteriori 3 sec.

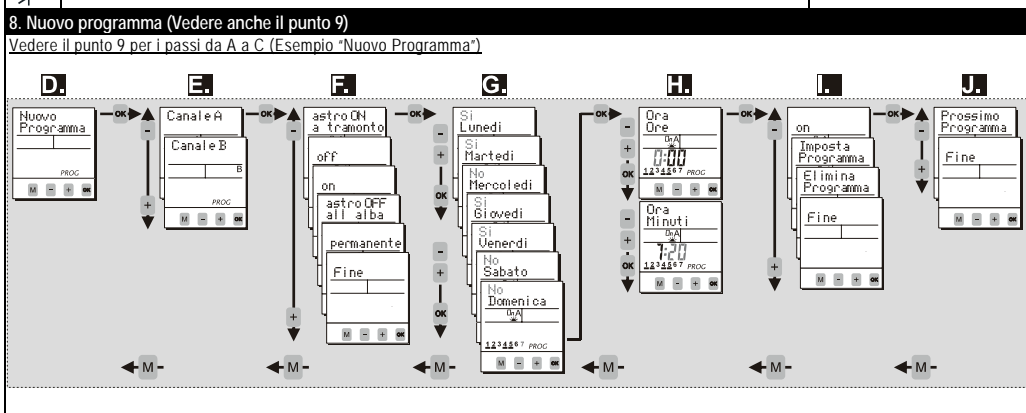

9. Esempio „Nuovo Programma“ (con commutazione on o off)
A. Se non è presente l'alimentazione premere OK per 1 secondo. Il display visualizzerà il modo automatico.
B. Premendo M, il dispositivo entrerà nel menu.
C. Confermare Programma premendo OK
D. Confermare Nuovo Programma con OK
E. Scegliere il canale interessato con [+/-] e confermare con OK
F. Per una programmazione ON/OFF scegliere on o off con [+/-] e confermare con OK (Per la programmazione ASTRO scegliere astro ON o astro OFF; vedere il punto 10)
G. Si possono ora selezionare i giorni (1...7) interessati alla programmazione. Con [+/-] si attiva "Si" o disattiva "No" il giorno corrispondente. Confermare ogni giorno con OK.
H. Impostazione dell'ora: ora [+/-] poi OK. Minuti [+/-] poi OK.
I. Verifica delle programmazioni inserite: Se il programma lampeggiante è corretto, selezionare on con OK. Dopo la verifica occorre scegliere tra Imposta/Elimina e Fine con [+/-].
J. Se si vuol continuare con la programmazione, confermare Prossimo Programma con OK. Per abbandonare la programmazione confermare Fine.

10. Funzione Astro
Programma -> Nuovo programma -> Canale A/B -> [L]
La funzione Astro permette di commutare utilizzando gli orari di alba e tramonto, ad esempio per applicazioni di illuminazione (astro ON con il tramonto e astro OFF con l'alba).
La programmazione è visibile ai punti (8 / 9) con alcune differenze quali:
Scegliere la funzione Astro astro ON e astro OFF (9F).
Mentre si programma la funzione Astro non è necessario inserire un'orario (hh:ss) (8H / 9H). E' possibile invece inserire un "supplemento" di tempo Offset. Ad esempio: si vuoi commutare 20minuti dopo il tramonto? Occorre quindi inserire un Offset di 20 minuti nella programmazione astro ON.

11. Impostazione Astro
Impostazioni -> astro -> [L]
Le indicazioni che seguono riguardano la funzione Astro; sono regolabili per poter soddisfare le diverse necessità:
Posizione Località: si imposta la posizione geografica scegliendo la nazione e la città da un elenco predefinito.
Posizione Coordinate: Si impostano le coordinate geografiche come latitudine, longitudine e il fuso orario.
Bloccare Alba: il primo orario possibile per la funzione Astro (alba).
Bloccare Tramonto: l'ultimo orario possibile per la funzione astro (tramonto)

12. Programma Permanente
Programma -> Nuovo Programma -> Canale A/B -> permanente -> ...
E' possibile un programma permanente (funzione vacanze) per ogni canale. Durante questo periodo (La funzione è valida per tutto il giorno) il canale può essere commutato in off (permanente off) o on (permanente on).
La programmazione di questa funzione è descritta nei punti (8 / 9).
La scelta permanente non comparirà più all'interno del menu Nuovo programma quando già in uso. La programmazione può essere modificata e cancellata in Programma Modifica (13) e Programma Elimina (13).

13. Impostazioni aggiuntive
Table with 3 columns: Menu, Menu principale, Applicazione. Rows include: Programma Verifica, Programma Copia, Programma Elimina, Data-Ora, Ora legale, Lingua, Impostazioni predefinite, Contatore, PIN, Funzione Reset.

