


# Instruction Manual (GB)

## Time switch

### Connection diagram

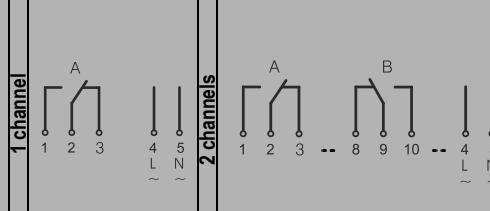

### 1. Safety instructions

- The installation and assembly of electrical equipment must be only carried out by only a skilled Person! Otherwise fire danger or danger of an electric shock exists!
- Connect the supply voltage/frequency as stated on the product label!
- Warranty void if housing opened by unauthorised person!
- The electronic circuit is protected against a wide range of external influences. Incorrect operating may occur if external influences exceed certain limits!

### 2. Initial operation

- The time switch is delivered in sleep-mode, the display is switched off.
- Press **OK / M** button to wake it up.
- The current date and time is already programmed and European daylight savings time is activated.
- Select the desired language by pressing **+**-buttons and confirm it by pressing **OK**. (Remark: By pressing **M** you move one step backwards from the current position)
- If required, date, time and daylight savings time mode can be adjusted also by pressing **+**-buttons and a subsequent confirmation with **OK**.

### 3. Technical data

Supply voltage	230 V, 50-60 Hz
Power consumption	0.2-1.0 W (depending on the switching status)
Contact material	AgSnO2
Type of protection	IP 20 to DIN EN 60529
Permitted ambient temperature	-30°...+55°
Mode of operation	1 BSTU
Degree of contamination	2
Rated surge voltage	4 kV
Standard	DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7
CFL, LED	Ideal for modern lamps

### 4. Service




### 5. Intended use

The device fits for the particular use of the following tasks: illumination of private and industrial areas, street and shop-window lightening, regulation of air conditioning, flushing, motors, pumps, plants and machinery as well as to simulate presence etc.  
Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment

### 6. Battery




### 7. Menu overview

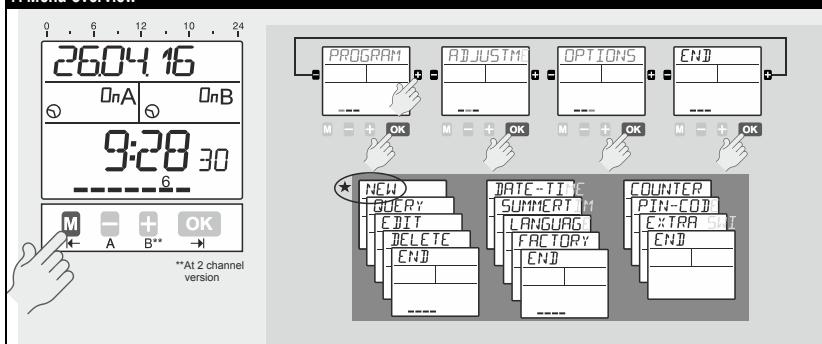

### 8. Symbol legend

<b>On</b>	Channel is switched ON
<b>Off</b>	Channel is switched OFF
<b>OPerm</b>	For the current date the "holiday program" / "permanent by date" is activated
<b>SPerm</b>	Standard programming step
<b>PM</b>	Current state is based on a manual over-ride. The state will be cancelled with the next programming step.
<b>PPerm</b>	Current state is based on a manual over-ride. The state is permanent until terminated manually.
<b>1234567</b>	Days of the week Monday, Tuesday, ... Sunday; The underscores indicate if the program is active for the days above.
<b>PL</b>	Current state is based on a switching time with pulse function
<b>LOCK</b>	The time switch is locked; to unlock the device the PIN has to be entered.

### 9. New Program

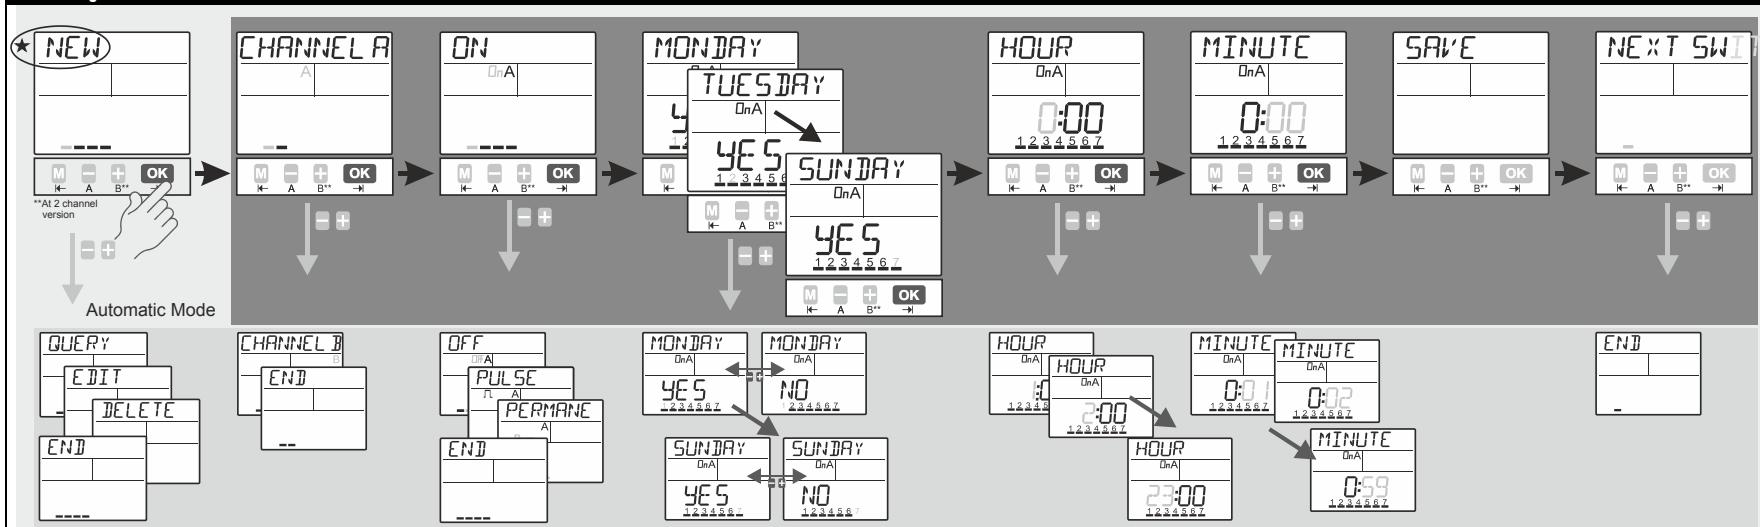

### 10. Key function

<b>M</b>	1. To access the Enter-mode (program, adjustments, options) from the automatic-mode. 2. To revert to the beginning of the current (sub-) menu.
<b>+</b>	1. To adjust the flashing digit. 2. To scroll through a choice
<b>A / B</b>	1. Automatic-mode: To switch the channel ON or OFF until the next programming step occurs. 2. Automatic-mode: A push longer than 3 sec. = Permanent switching status.
<b>OK / M</b>	1. To activate the time switch when operated without power supply. 2. To confirm the selection or the entered data.

### 11. Handling advice

- The time switch is programmable without external power supply after pressing the **OK / M**-button.
- To revert one step or one level back while in the Enter-Mode press **←**.
- After completion of a (sub-) menu confirming **end** will return the device into the automatic-mode.
- With **OK** the choice changes from **end** to **continue**. By confirming **continue** the time switch returns to the beginning of the current (sub-) menu.
- When confirming **end** before completion, the time switch returns to the automatic-mode without saving the entered data.

### 12. Permanent / Extra switching times

Permanent On / Off
24.12. - 26.12.
08:00 - 12:00
Perm <b>OFF</b>

Extra switching times
optionally selectable
28.07. 08:00

### 13. Additional adjustments

Menu	Main menu	Application
Program query	Program	To query the programming steps and remaining memory locations
Program delete	Program	Deletion of switching time(s). The program for all channels, single channels and single programming steps within on channel can be deleted.
Date-Time	Adjustment	Adjustment of date and time
Summertime	Adjustment	Adjustment of the daylight saving time mode (ON/OFF)
Language	Adjustment	Choice of languages
Factory Defaults	Adjustment	Reset to the state of delivery.
Counter	Options	Displays the hour counter and pulse counter for each channel and the time switch itself.
PIN-Code	Options	The time switch can be locked with a 4-digit PIN-Code. The code can be adjusted, activated and deactivated. If you have forgotten the Code please call customer service.
Extra switching time:		Program -> new program -> channel A/B -> Extra switching time -> <b>OK</b>

These programming steps are single switching times by date.

### 14. Pulse


Program -> New program -> Channel A/B -> **OK**

The pulse function provides you the opportunity of programming a switching time with a defined duration. As soon as the pulse-duration has expired the time switch switches OFF automatically (the duration of the pulse is up to 59:59 mm:ss). The programming is carried out like a standard switching time (see point 8 / 9) with following differences:

- Choose **Pulse** function (9F).
- Define the duration of the pulse (**pulstime minute / pulstime second**).
- Program the days of the week
- Program the switching time (**time hour / time minute**)
- Validation: Confirm the blinking summary of the pulse program

### 15. Programming via NFC

The near field communication (NFC) is an international standard to transfer data wireless over short distances (10-20 cm or less). You can use a smartphone to transfer switching times and further information fast and secure to the time switch.

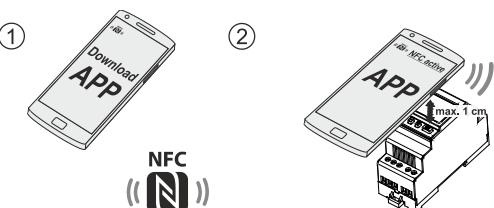

Programmable via NFC with android APP

# Betjeningsvejledning (DK)

Koblingsur



Tilslutningsdiagram




### 3. Technical data

Supply voltage	230 V, 50-60 Hz
Power consumption	0.2-1.0 W (depending on the switching status)
Contact material	AgSnO2
Type of protection	IP 20 to DIN EN 60529
Permitted ambient temperature	-30 ... +55°
Mode of operation	1 BSTU
Degree of contamination	2
Rated surge voltage	4 kV
Standard	DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7
CFL, LED	Ideal for modern lamps

### 7. Menu oversigt

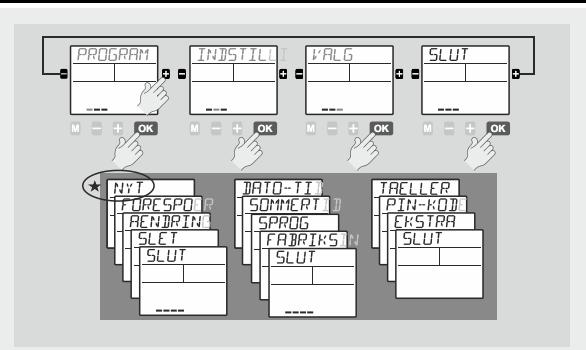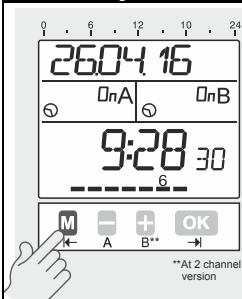

### 4. Service



### 1. Sikkerhedsinstruktioner

- For at undgå brandfare og risiko for elektrisk stød må installation og montage af elektrisk udstyr kun udføres af autoriseret installatør!
- Tilslut forsyningsspænding/frekvens som angivet på mærkaten på produktet!
- Garantien bortfalder hvis huset åbnes!
- Det elektriske kredsløb er beskyttet imod de fleste udefra kommende men forkert funktion kan forekomme hvis forstyrreerne overstiger de definerede grænseværdier!


### 2. Start

- Koblingsuret leveres i sleep-mode, displayet er slukket.
- Tryk på **OK** / **M**-knappen i 1 sekund.
- Den aktuelle dato og tid er allerede indstillet og europæisk sommertidsskift er aktiveret.
- Vælg det ønskede sprog ved trykke på **+**-knapperne og bekræft ved at trykke **OK**. (Bemærk: Ved at trykke **M** skifter man et trin tilbage fra den nuværende position)
- Hvis nødvendigt kan dato, tid og sommertids mode ændres ved at trykke på **+**-knapperne og efterfølgende bekræftelse med **OK**.

### 5. Intended use

The device fits for the particular use of the following tasks: illumination of private and industrial areas, street and shop-window lightening, regulation of air condition, flushing, motors, pumps, plants and machinery as well as to simulate presence etc. Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment


### 6. Battery

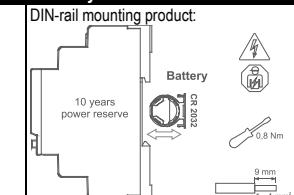

### 8. Symbolet

<b>On</b>	Kanal er indkoblet
<b>Off</b>	Kanal er udkoblet
<b>QP<sub>erm</sub></b>	For denne dato er "ferieprogram" / "permanent efter dato" aktiveret
<b>Q</b>	Standard programmeringstrin
<b>P<sub>erm</sub></b>	Nuværende tilstand er forårsaget af en manuel betjening. Tilstanden vil blive ophævet af det næste programmeringstrin.
<b>Perm</b>	Nuværende tilstand er forårsaget af en manuel betjening. Tilstanden er permanent indtil den afslutes manuelt.
<b>1234567</b>	Ugedag, mandag, tirsdag, ..., lørdag; Understregning markerer at programmet er aktivt i dagene ovenover.
<b>■</b>	Den nuværende tilstand er bestemt af en koblingstid med impulsfunktion.
<b>lock</b>	Uret er låst; for at låse op skal PIN-koden indtastes.

### 9. Nyt program

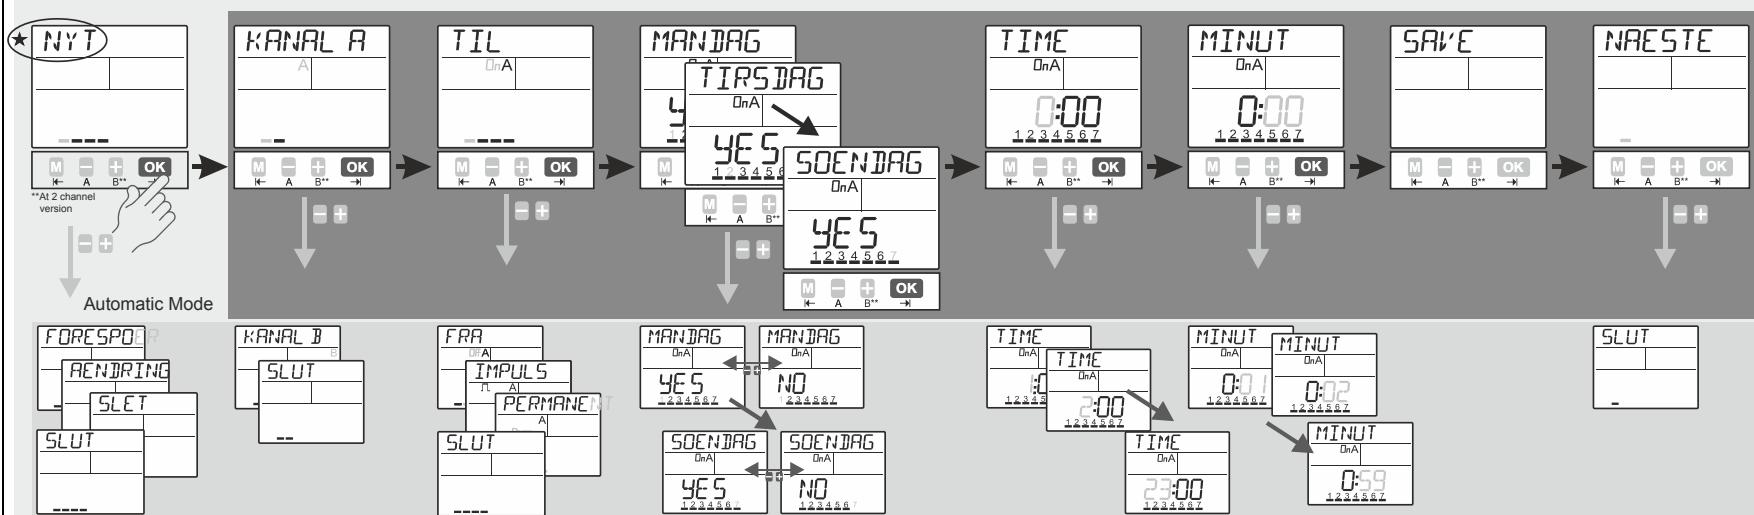

### 10. Knap funktioner

- |               |   |
|---------------|---|
| <b>M</b>      | 1. For at komme i Indtastnings-mode (program, indstilling, optioner) fra automatisk-mode.<br>2. For at vende tilbage til begyndelse af den aktuelle (sub)-menu.                   |
| <b>OK / M</b> | 1. For at justere det blinkende ciffer.<br>2. For at rulle gennem valgmuligheder  |
| <b>A / B</b>  | 1. Automatisk-mode: For at skifte kanalen TIL eller FRA indtil næste program trin forekommer.<br>2. Automatisk-mode: Et tryk længere end 3 sekunder = Permanent koblingstilstand. |
| <b>OK / M</b> | 1. For at aktivere koblingsuret når det er uden driftsspænding.<br>2. For at bekræfte valget eller de indtastede data.  |

### 13. Yderligere indstillinger

Menu	Hovedmenu	Formål
Program forespørgsel	Program	For at se antal programtrin og tilbageværende hukommelsespladser.
Program slette	Program	Sletning af koblingstid(er). Programmet for alle kanaler, enkelt kanaler og enkelte programtrin for en kanal kan slettes.
Dato-tid	Indstiller	Justering af dato og tid
Sommertid	Indstiller	Valg af automatisk sommertid mode (TIL/FRA)
Sprog	Indstiller	Valg af sprog
Fabriks-indstilling	Indstiller	Reset til tilstanden ved levering.
Tæller	Valg	Vis timeræller og pulstæller for hver kanal og koblingsuret selv.
Pin-kode	Valg	Koblingsuret kan låses med en 4 cifret PIN-kode. Koden kan ændres, aktiveres og deaktiveres. Hvis man har glemt koden venligst ring til kunde service.
Ekstra koblingstid:	Program -> Nyt program -> kanal A/B -> Ekstra koblingstid -> ■	Disse programmeringstrin er enkelte koblingstider på dato.

### 11. Generel om indstilling

- Koblingsuret kan programmeres uden eksternt driftsspænding efter at have trykket på **OK** / **M**-knappen.
- For at gå tilbage et trin eller et niveau mens man er i indtastningsmode tryk på **■**.
- Efter afslutningen af en (sub)-menu, bekræftelse med **Slut** vil returnere enheden til automatisk mode.
- Med **■** kan man ændre valget fra **Slut** til **fortsæt**. Ved at bekræfte **fortsæt** returnerer koblingsuret til den nuværende (sub)-menu.
- Ved at bekræfte **Slut** før færdiggørelse, returnerer koblingsuret til automatisk mode uden at gemme de indtastede data.

### 12. Permanent / Ekstra Koblingstider

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Permanent Til / Fra  | 24.12. - 26.12. |
|                      | 08:00 - 12:00   |
| Perm                 | OK              |
| Ekstra Koblingstider | valgbar option  |
|                      | 28.07.          |
|                      | 08:00           |
|                      | OK              |


### 14. Impuls

Program -> Nyt program -> Kanal A/B -> ■

Impulsfunktion muliggør programmering af en indkoblingstid med en defineret varighed. Uret kobler ud igen efter den programmerede impulsstid (indstillet op til 59:59 mm:ss). Programmeringen følger den tilsvarende for en normal koblingstid (se punkt 8 / 9) dog med følgende forskelle:

- Vælg **Impuls**-funktion (9F).
- Vælg indkoblingstidens varighed (**Impuls Minut** / **Impuls Sekund**).
- Vælg ugedagen for indkoblingstiden.
- Vælg indkoblingstidspunktet (**Tid Time** / **Tid Minut**).
- Kontrol: Bekräf den blinkende Impuls-koblingstid.


### 15. Programmering via NFC

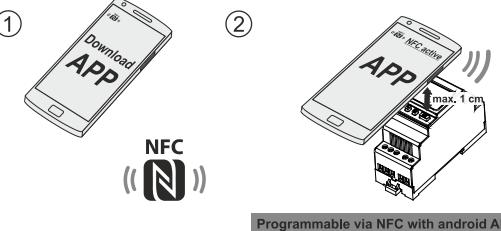

# Bruksanvisning

## Koblingsur

### Koblingsskjemaer

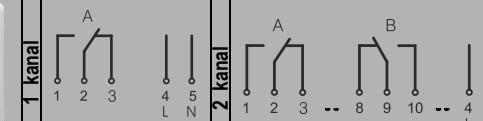

### 1. Sikkerhetsinformasjon

- Innbygging og montering må kun utføres av autorisert elektroinstallatør! Dersom dette ikke overholdes, er det fare for brann eller elektrisk støt!
- Koble til kun den spenningen og frekvensen som er angitt på typeskiltet!
- Dersom koblingsuret endres eller demonteres, oppheves garansen!
- Installer koblingsuret slik at ukraftig støy ikke påvirker funksjonen!


### 2. Første igangsetting

- Koblingsuret leveres i "Sleep"-modus. Displayet er av.
- Trykk på **OK / M**-tasten (1 sekund). Displayindikeringen vises.
- Koblingsuret er forhåndsinnstilt med aktuell dato, klokkeslett og europeisk sommertidsregel.
- Still inn ønsket språk med **OK**-tastene og bekreft med **OK**. (Merk: Med **M**-tasten kan du alltid gå ett trinn tilbake)
- Still inn dato, klokkeslett og sommertidsregel med **OK**-tastene hvis nødvendig, og bekreft med **OK**.


### 3. Technical data

Supply voltage	230 V, 50-60 Hz
Power consumption	0.2-1.0 W (depending on the switching status)
Contact material	AgSnO2
Type of protection	IP 20 to DIN EN 60529
Permitted ambient temperature	-30°...+55°
Mode of operation	1 BSTU
Degree of contamination	2
Rated surge voltage	4 kV
Standard	DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7
CFL, LED	Ideal for modern lamps

### 7. Funksjonoversikt

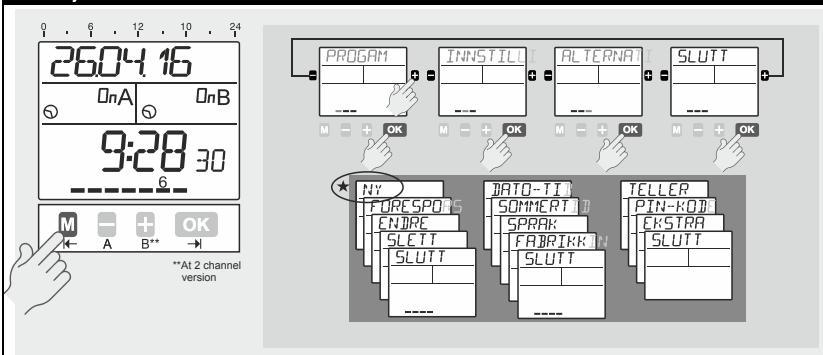

### 9. Programmere koblingstid

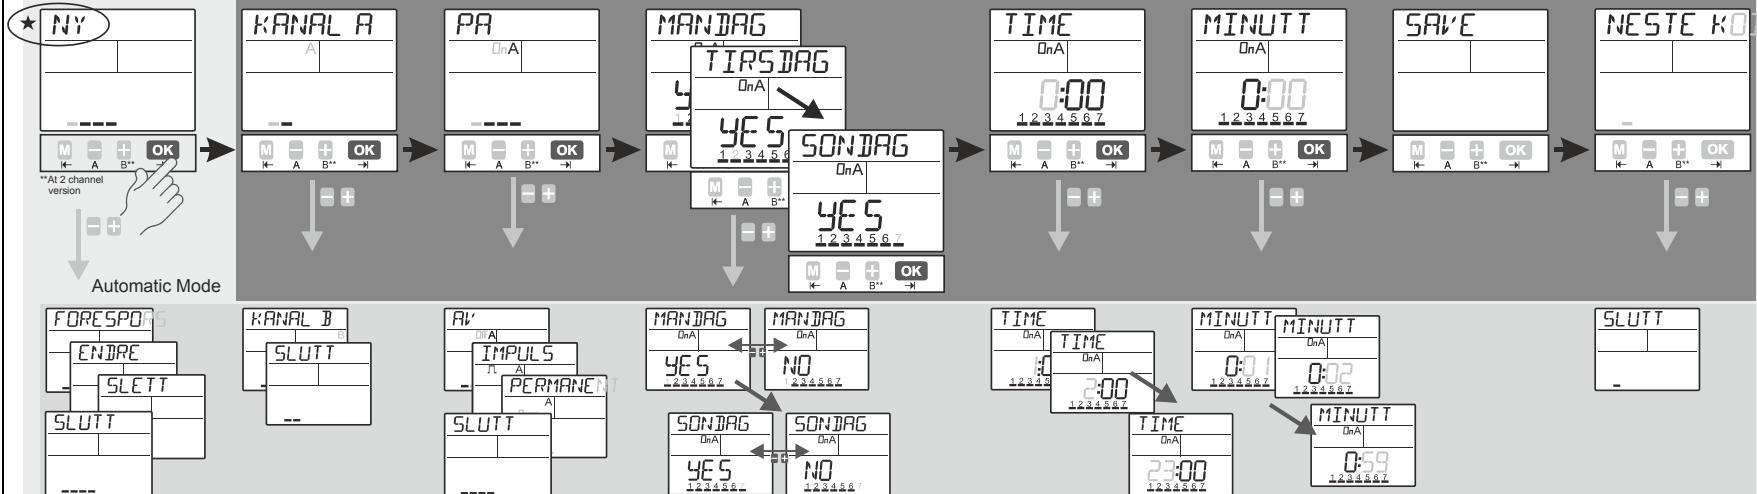

### 10. Tastefunksjon

<b>M</b>	1. Bytte fra automatisk modus til innleggingsmodus. 2. Tilbake-funksjon (ett trinn tilbake).
<b>- +</b>	1. Innleggingsmodus: Velge mellom ulike muligheter. 2. Innleggingsmodus: Endre det blinkende plassen.
<b>A B</b>	1. Automatisk modus. Slår en kanal av eller på til neste programmerte koblingstid. 2. Automatisk modus. Tast trykkes mer enn 3 sek. = permanent kobling
<b>OK / M</b>	1. Aktiverer koblingsuret ved å trykke lenger enn 1 sekund (uten nettspenning). 2. Bekreftet valget eller programmeringen (ett nivå tidligere).

### 13. Flere innstillingar


Menypunkt	Hovedmeny	Bruk
Program forespørsel	Program	Forespørsel koblingstider/forespørsel minneplass
Program sletting	Program	Slette koblingstid(er) Du har muligheten til å slette alle kanaler, én kanal eller enkelte koblingstider.
Dato-tid	Innstillinger	Stille inn dato og klokkeslett
Sommertid	Innstillinger	Innstilling sommertid
Språk	Innstillinger	Velge språk
Fabrikkinnstilling	Innstillinger	Tilbakestille til leveringstilstand.
Teller	Alternativer	Indikering av driftstimer og koblingsimpulser per kanal og for totalt for koblingsuret
PIN-kode	Alternativer	Du kan sperre koblingsuret med en 4-sifret PIN-kode. Denne koden kan du endre, aktivere eller deaktivere. Dersom du har glemt koden, må du kontakte kundeservice.

### Ekstra koblingstid:

Program -> Ny koblingstid -> Kanal A/B -> Ekstra koblingstid -> **OK**

Ekstra koblingstider gjør det mulig å programmere enkelte koblingstider etter dato.


### 4. Service

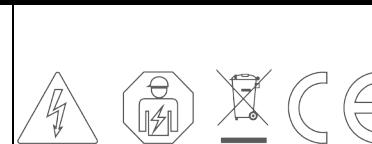

### 5. Intended use

The device fits for the particular use of the following tasks: illumination of private and industrial areas, street and shop-window lighting, regulation of air conditioning, flushing, motors, pumps, plants and machinery as well as to simulate presence etc. Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment

### 6. Battery

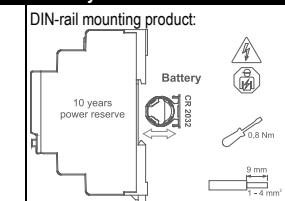

### 8. Symbolforklaring

<b>On</b>	Kanal på/programmering <b>PÅ</b>
<b>Off</b>	Kanal av/programmering <b>AV</b>
<b>Op<sub>erm</sub></b>	For aktuell dato er en ferie-/datokobling aktiv.
<b>o</b>	Aktuell koblingstilstand avhenger av programmert standard koblingstid.
<b>P<sub>erm</sub></b>	Akt. koblingstilstand avhenger av programmet omkobling, og endres med det lagrede programmet ved neste koblingstid.
<b>P<sub>erm</sub></b>	Akt. koblingstilstand avhenger av manuell omkobling, og opprettholdes til manuell aktivering igjen.
<b>1234567</b>	Ukedager mandag ... søndag; i programmeringsmodus indikerer understreker hvilke ukedager som er aktiveret.
<b>■</b>	Aktuell koblingstilstand avhenger av en impuls-koblingstid.
<b>lock</b>	Koblingsur er sperret med PIN-kode; PIN-kode nødvendig.

### 11. Bruksanvisning

- Gangreserve (uten nett): Aktiver tasten **OK / M** i ett sekund, displayet slår seg på.
- Med **OK**-tasten kommer du alltid ett trinn/ett nivå tilbake i programmeringen.
- Når du er kommet til slutten av innleggingen, vises **Slutt**. Bekreft **Slutt** med **OK**, og du kommer tilbake til automatisk modus.
- Til slutt i mange innleggninger kan du med **OK**-tastene velge mellom **Slutt** eller **Videre**. Bekreft **Videre** med **OK**-tasten overføres dataene, og du går tilbake til begynnelsen av innleggingen.
- Hvis du velger **Slutt** under innleggingen, går uret til automatisk modus, uten at dataene ble overført.

### 12. Permanent / Ekstra kobligstid

- Permanent Pa / Av  
24.12. 26.12.  
08:00 - 12:00  
Perm **OK**
- Ekstra kobligstid  
fakultativ  
28.07.  
08:00  
OK


### 14. Impuls

Program -> Ny koblingstid -> Kanal A/B -> **OK**

Impulsfunksjonen gir deg muligheten til å programmere en koblingstid med fast koblingsvarighet. Uret kobler seg ut igjen etter programmert impulsvarighet (impuls opp til 59:59 mm:ss). Programmeringen skjer iht. en normal standard-koblingstid (se punkt 8 / 9) med følgende differanser:


- Velg **Impuls**-funksjonen (9F).
- Still inn innkoblingsvarigheten (**Impuls Minutt** / **Impuls Sekund**).
- Still inn ukedager for impuls-koblingstid
- Still inn innkoblingstiden (**Tid Time** / **Tid Minutt**)
- Kontrollspørsmål: Bekreft den blinkende impuls-koblingstiden

### 15. Programmering via NFC

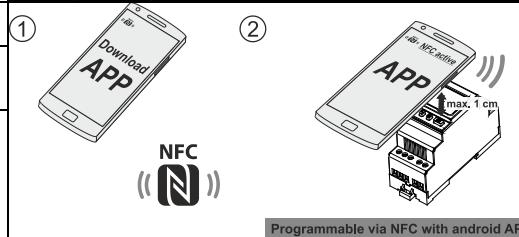




1 kanava

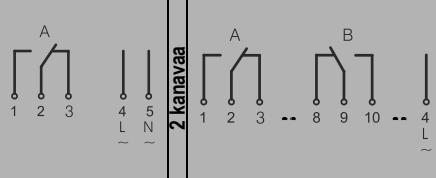

2 kanavaa

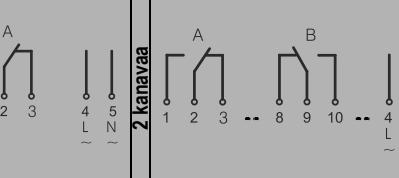

## 1. Turvallisuusohjeet

- Sähkölaitteen kokoonpano ja asennus tulee jättää valtuutetulle sähkömiehelle. Muussa tapauksessa on sähköiskun tai tulipalon vaara!
- Tarkista ja kyte syöttöjännite kytkentäkaavion mukaisesti
- Takuu raukeaa jos kotelo avataan
- Laitteen elektronikka on suojaattu monilta ulkoisilta häiriöiltä. Suuret häiriöt saattavat kuitenkin aiheuttaa virhetoimintoja.

## 2. Aktoimet

- Viikkokello toimitetaan virransäätötilassa, näytöllä on kytketty pois päältä.
- Paina **OK / M** kytintä 1 sekunti.
- Pvm ja aika on ohjelmoitu ennakko, sekä kesä- ja talviakaotoinnot on aktivoitu.
- Valitse haluamasi kielit painamalla **+**-näppäimiä ja vahvista valinta painamalla **OK**. (Huom. Painamalla **M** voit liikkua yhden askeleen taaksepäin valikossa)
- Halutessasi voit säätää aikaa, päivämäärää sekä kesä- ja talviaikaa painamalla **+**-näppäimiä ja vahvistaa asetukset painamalla **OK**.

## 3. Technical data

Supply voltage	230 V, 50-60 Hz
Power consumption	0,2-1,0 W (depending on the switching status)
Contact material	AgSnO2
Type of protection	IP 20 to DIN EN 60529
Permitted ambient temperature	-30°...+55°
Mode of operation	1 BSTU
Degree of contamination	2
Rated surge voltage	4 kV
Standard	DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7
CFL, LED	Ideal for modern lamps


## 4. Service





## 5. Intended use

The device fits for the particular use of the following tasks: illumination of private and industrial areas, street and shop-window lightening, regulation of air conditioning, flushing, motors, pumps, plants and machinery as well as to simulate presence etc. Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment


## 6. Battery

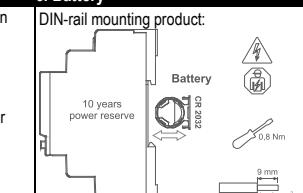

## 7. Valikko

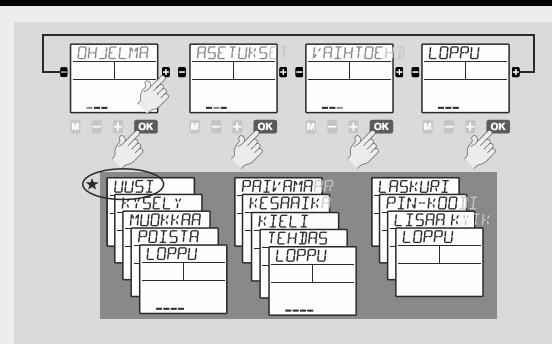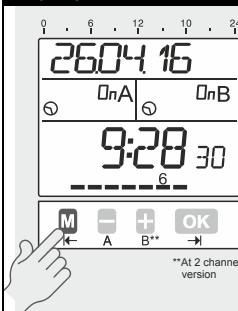

## 9. Uusi ohjelma

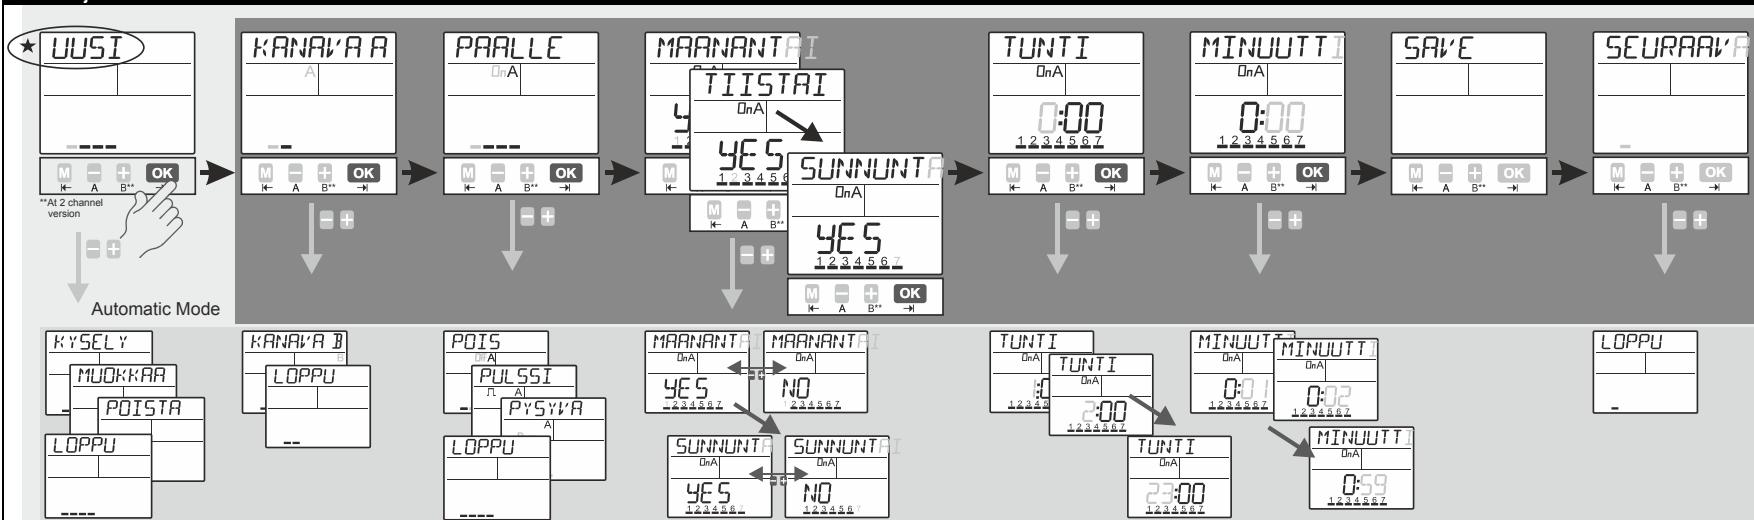

## 10. Keskeimmät toiminnot

<b>M</b>	1. Syöttö-/tallennustilaan siirtyminen automaatti-tilasta 2. Edelliseen (ala)valikkoon palaaminen
<b>- +</b>	1. Viikkovan arvon muuttaminen 2. Valikon selaimiseen
<b>A B</b>	1. Automati-tila: vaihda kanava ON tai OFF seuraavaa ohjelointitilaa varten 2. Automati-tila: vaihtaa pysyvästi ohjelman tilan kun painettu kauemmin kuin 3 sekuntia.
<b>OK / M</b>	1. Aktivoi ohjelmoinnin virrattomana 2. Vahvista valinta tai syötetty tieto

## 13. Lisäsäädöt

Valikko	Päävalikko	Sovellus
ohjelma kysely	ohjelma	Ohjelmointien ja vapaiden muistipaikkojen kysely
ohjelma poista	ohjelma	Ohjelmointien poisto. Kanavan ohjelmointien (yksittäiset/kaiikki) tai kaikkien kanavien ohjelmien poisto.
päivämäärä-aika	asetukset	Päivämäärän ja ajan asetukset.
kesääika	asetukset	Kesä- ja talviajan asetukset (ON/OFF).
kieli	asetukset	Käytettävän kielen asetukset.
tehdas asetukset	asetukset	Alkuperäiset asetukset.
laskuri	vaihtoehdot	Näytää viikkokelon sekä jokaisen kanavan tunti- ja pulssilaskurit.
PIN-koodi	vaihtoehdot	Viikkokello on mahdollista lukita nelinumeroisella PIN-koodilla. Koodin voi muuttaa, ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä. Jos olet unohtanut PIN-koodin, ota yhteyttä asiakaspalveluun.


## 14. Pulssi

ohjelma -> uusi ohjelma -> kanava A/B ->

Pulssitoiminto mahdollistaa epäsäännöllisin väläijoin tapahtuvan kytkeytyksen ohjelmoinnissa. Kun pulssitoiminto on päättynyt, viikkokelkka kytkeytyy pois päältä automaattisesti (pulssin väli on korkeintaan 59 min 59 sek). Ohjelmoitus tapahtuu samoin kuin säännöllisesti kytkeytyvän viikkokellon, katso kohdat 8 ja 9, mutta lisättyyn seuraaviin kohdiin:

- Valitse **pulssi**-toiminto (9F).
- Määritä pulssin väläika (**pulssi minuutti / pulssi sekunti**).
- Ohjelmoi viikkopäivät
- Ohjelmoi aika (**aika tunti / aika minuutti**)
- Varmennus: vahvista näytöllä vilkkova pulssiohjelmoitus.

## 15. Ohjelmointi kautta NFC

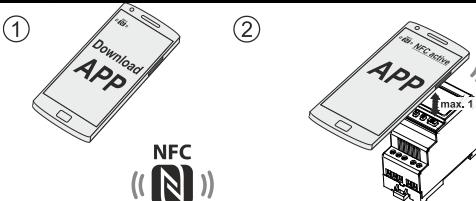

Programmable via NFC with android APP

## 8. Merkkien selitykset

<b>On</b>	ON / päälle
<b>Off</b>	OFF / pois
<b>Perm</b>	Loma-toiminto on kytettyynä päälle/pysyvä asetus tiettyyn päivään saakka on aktivoitin
<b>OK</b>	Vakio-ohjelointi "askel"
<b>P</b>	Käsinohjaus. Tämä tila peruuntuu kun tehdään seuraava ohjelointivaihe
<b>Perm</b>	Käsinohjaus. Tämä tila on pysyvä kunnes peruutetaan
<b>1234567</b>	Viikonpäivät, ma, ti ... su. Alleviivaus osoittaa päivät jolloin ohjelma on aktivoitin.
<b>+</b>	Pulssitoiminta
<b>LOCK</b>	Viikkokello on lukittu. Syötä PIN-koodi

## 12. Pysyva / Lisää kytkenaika

Pysyva Paalle / Pois

24.12. - 26.12.  
08:00 - 12:00  
Perm OFF

Lisää kytkenaika  
optiona valittavissa

28.07.  
08:00  
OnA