


Veckour

Inkopplings schema

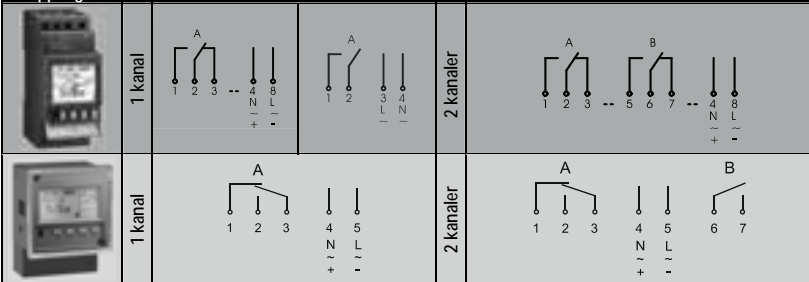


1. Säkerhetsinstruktioner

- ⚠ Installation och montering av elektrisk utrustning får endast utföras av behörig person! Annars finns risk för brand eller elektrisk kortslutning!
- ⚠ Anslut till endast till den driftspänning och frekvens som finns angivet på produkten!
- ⚠ Garanti gäller inte om produktens kapsling öppnas av ej auktoriserad person!
- ⚠ Elektroniken är skyddad mot ett stort antal externa påverkningar. Felaktig funktion kan uppkomma om de yttre omständigheterna överstiger vissa gränser!

2. Inledande inställningar

- Tiduret levereras i viloläge, displayen är avstängd.
- Tryck på **OK**-knappen i 1 sekund.
- Aktuell tid och datum är förprogrammerat och europeisk sommartidszon är aktiverad.
- Välj önskat menyspråk genom att trycka på **+**-knapparna och bekräfta genom att trycka på **OK**. (Notera: Genom att trycka **OK** flyttar du ett steg bakåt från aktuell position)
- Om nödvändigt kan datum, tid och sommartidszon ändras genom att trycka på **+**-knapparna och en efterföljande bekräftelse med **OK**.

3. Meny översikt

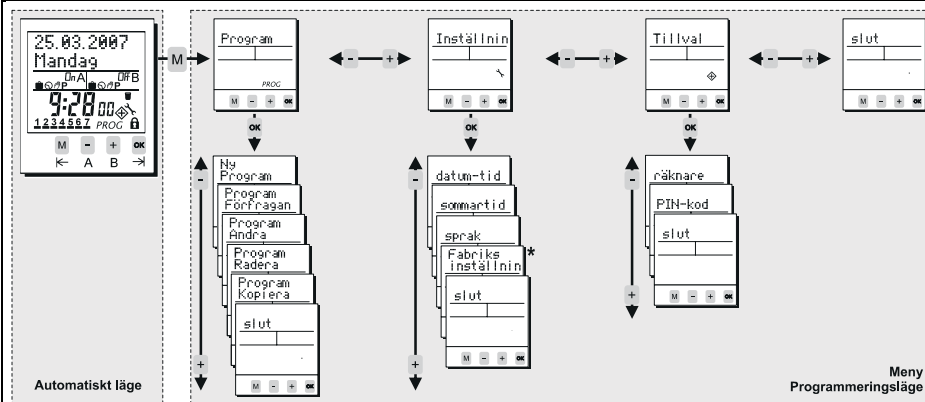

4. Symbol förklaringar

| | |
|--|--|
| | Kanal är PÅ "ON" |
| | Kanal är AV "OFF" |
| | För det aktuella datumet är "semester program" / "permanent per datum" aktiverat |
| | Standard programsteg |
| | Aktuell status är aktiverat genom manuell växling. Statusen kommer att upphöra vid nästa programsteg |
| | Aktuell status är aktiverad genom manuell växling. Denna status är permanent tills den manuellt stoppas (7) |
| | Veckodag måndag, tisdag, ... söndag; En understruken dag indikerar om programmet är aktivt för just denna dag. |
| | Aktuell status grundas på en tidsväxling med puls funktion. |
| | Programmet ligger i undermenyn "program radera" |
| | Tiduret är låst. Lås upp med PIN-koden (12) |

5. Knappfunktioner

- M** 1. Komma in i Programmeringsläge (program, ändringar, tillval) från automatiskt läge.
2. Återgå till början av den aktuella meny.
- +** 1. Justera den blinkande siffran.
2. Bläddra mellan ett val
- A/B** 1. Automatiskt läge: Växla kanalen till PÅ eller AV tills nästa programsteg infaller.
2. Automatiskt läge: Ett tryck längre än 3 sek = Permanent växling (7).
- OK** 1. Aktivera tiduret när matningsspänning ej är inkopplad
2. Bekräfta valet eller programmerar data

6. Handhavande råd


- Tiduret går att programmeras utan spänning när **OK**-knappen tryckts ned.
- För att återgå ett steg eller en nivå när du är i programmeringsläge tryck **M**.
- Efter att ha slutfört en (under-) meny och bekräftat med **slut** försätts tiduret i automatiskt läge.
- Med **+** ändras valet **slut** till **Fortsätt**. Genom att bekräfta **Fortsätt** kommer tiduret att återgå till början av den aktuella (under-) meny.
- Om **slut** bekräftas innan allt är slutfört kommer tiduret att återgå till automatiskt läge utan att spara några ändringar.

7. Kanal ON - OFF / Permanent P

- Kanal ON - OFF**
- Genom att trycka **A/B**-knapparna aktiveras kanalerna manuellt. Denna manuella aktivering markeras med en handsymbol i displayen. Detta läge kommer att bestå tills nästa programsteg infaller. (Tillfällig överstyrning)
- Permanent status P**
- Genom att trycka **A/B** i mer än 3 sek kommer den valda kanalen att vara permanent PÅ eller permanent AV. Den kommer att så förbli tills kanalen manuellt återställs genom ett 3 sek långt tryck. (Permanent överstyrning)

8. Nytt program (se även exempel 9))

För steg A till C se punkt 9 (Exempel "Nytt program")

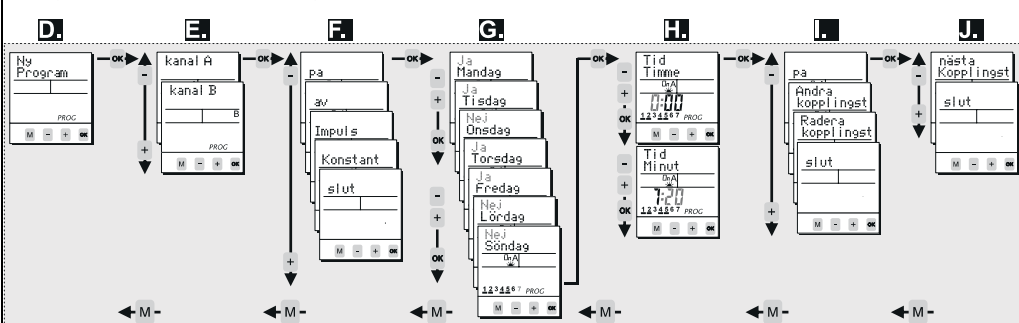

9. Exempel „Nytt program“ (För en normal tidsväxling på eller av)

- Om manöverspänningen är frånslagen tryck **OK** i en sekund. Displayen startar i automatiskt läge.
- Tryck **M**, tiduret är nu i programmeringsläge
- Bekräfta **Program** med **OK**
- Bekräfta **Nytt Program** med **OK**
- Välj önskad kanal med **+** och bekräfta med **OK**
- För normal reläväxling välj **på** eller **av** med **+**-knapparna och bekräfta med **OK**
- I denna nivå aktiverar du veckodag (1...7) för vilken/vilka reläväxling ska ske. Med **+** väljer du antingen om funktionen ska gälla "Ja" eller ej gälla "Nej" för den aktuella veckodagen. Bekräfta varje dag med **OK**.
- Inställning av tid. Timar **+** och bekräfta med **OK**. Minuter **+** och bekräfta med **OK**.
- Verifiera inställningarna: Om den blinkande summeringen av program steget är korrekt bekräfta med **pa** eller **av** med **OK**. Efter verifikation kan du välja mellan **Andra/Radera** och **slut** med **+**.
- I om du vill fortsätta med programmering bekräfta **nästa Kopplingstid** med **OK**. För att lämna programmerings meny bekräfta **slut**.

10. Impuls

- Program -> Nytt Program -> Kanal A/B -> I**
- Med pulsfunktionen ges möjligheten att bestämma hur lång tid som utgången ska vara i draget läge. Så snart pulstiden har uppfyllts växlar utgången till AV-läge automatiskt (pulsängden kan programmeras upp till 59:59 mm:ss).
- Programmering utförs som en standard programmering (se punkt 8/9) fast med följande skillnader:
- Välj **Impuls**-Funktion (9F).
 - Bestäm pulslängden (**Impuls Minut / Impuls Sekund**).
 - Programmera veckodagar
 - Programmera tid då utgången ska växla till draget läge (**Tid Timme / Tid Minut**)
 - Bekräftelse: Godkänn den blinkande summering av puls programmet


11. Konstant program (semester koppling)

- Program -> Nytt Program -> Kanal A/B -> Konstant -> I**
- För varje kanal finns möjligheten för ett programsteg med konstant koppling (s.k semesterkoppling). Under den önskade perioden (funktionen gäller för hela dagarna) kan kanalen antingen vara av (**Konstant av**) eller på (**Konstant på**).
 - Programmering av denna funktion görs som beskrivet i avsnitt 8 och 9.
 - Valmöjligheten **Konstant** kommer inte att erbjudas i meny **Nytt Program** när funktionen redan är i drift. Tiden för reläväxlingen kan ändras eller raderas i antingen **Program Andra** (13) eller **Program Radera** (12).

12. Additional adjustments

| Meny | Huvud meny | Funktion |
|----------------------|---------------|---|
| Program Förfrågan | Program | Här kan man se programmerade programsteg och kvarvarande minnesplatser |
| Program Kopiera | Program | Kopiera programmet från en kanal till en annan. Tidigare program under kanalen kommer att skrivas över. Kopierade program visas separat. ⚠ Konstant växling (semester koppling) kan ej kopieras! |
| Program Radera | Program | Radering av inställd programtid. Programmet för alla kanaler, en kanal eller ett programsteg inom en kanal kan raderas. |
| datum-tid | Inställningar | Justering av datum och klocka |
| sommartid | Inställningar | Justering av somartidsinställning (PÅ/AV) |
| språk | Inställningar | Val av språk |
| Fabriks inställning* | Inställningar | Återställ till fabriksinställningar ⚠ Datum, tid, och program kommer att raderas |
| räknare | Tillval | Visar drifttidsmätaren och pulsräknaren för varje enskild kanal samt totalt för hela uret. |
| PIN-kod | Tillval | Uret kan läsas med en 4 siffrig PIN-kod. Koden kan ändras, aktiveras och avaktiveras. Om du glömt koden kontakta återförsäljaren. |
| Resetfunktion | | Tryck ned samtliga knappar i fronten under 2 sekunder och uret är nollställt. Urets datum och tid kommer att raderas och måste åter skrivas in. Programmen kommer inte att raderas! |

13. Program Andra

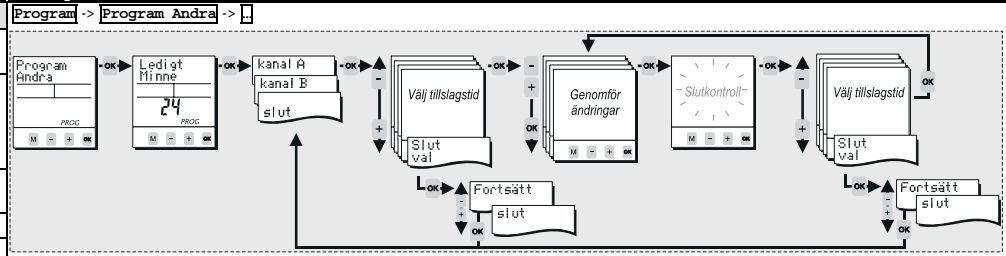

Inom **Program Andra** kan varje enskild programtid ändras

14. Datanyckel*

- Med en datanyckel kan man utföra följande:
- **spara data**: Skriver data från Uret till datanyckelns minnesfil.
 - **ur programmera**: Skriver datan som finns lagrad i minnesnyckeln till Uret.
 - **endast nyckel**: Enbart programsteg från datanyckeln används. Urets egna program är tillfälligt spärrade.
 - **nyckel avläs**: Kontrollera programmen i datanyckeln.

*OPTION