



Betjeningsvejledning

Koblingsur

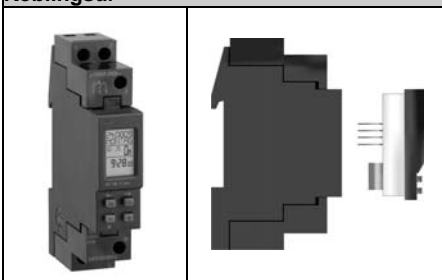

Tilslutningsdiagram

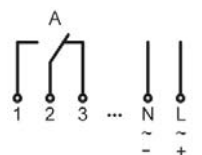


1. Sikkerhedsinstruktioner

- ⚠ For at undgå brandfare og risiko for elektrisk stød må installation og montage af elektrisk udstyr kun udføres af autoriseret installatør!
- ⚠ Tilslut forsyningsspænding/frekvens som angivet på mærkaten på produktet!
- ⚠ Garantien bortfalder hvis huset åbnes!
- ⚠ Det elektriske kredsløb er beskyttet imod de fleste udefra kommende men forkert funktion kan forekomme hvis forstyrrelserne overstiger de definerede grænseværdier!

2. Start

- Koblingsuret leveres i sleep-mode, displayet er slukket.
- Tryk på **OK**-knappen i 1 sekund.
- Den aktuelle dato og tid er allerede indstillet og europæisk sommertidsskift er aktiveret.
- Vælg det ønskede sprog ved trykke på **+**-knapperne og bekræft ved at trykke **OK**. (Bemærk: Ved at trykke **M** skifter man et trin tilbage fra den nuværende position)
- Hvis nødvendigt kan dato, tid og sommertids mode ændres ved at trykke på **+**-knapperne og efterfølgende bekræftelse med **OK**.

3. Menu oversigt

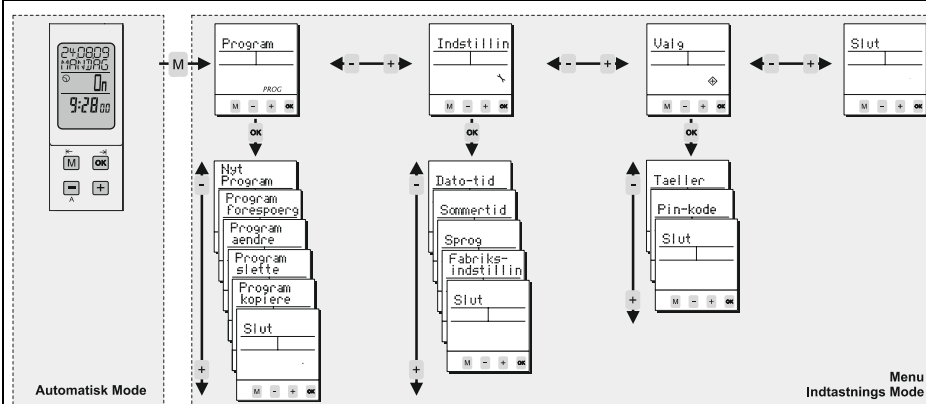

4. Symboler

	Kanal er indkoblet
	Kanal er udkoblet
	For denne dato er "ferieprogram" / "permanent efter dato" aktiveret
	Standard programmeringstrin
	Nuværende tilstand er forårsaget af en manuel betjening. Tilstanden vil blive ophævet af det næste programmeringstrin.
	Nuværende tilstand er forårsaget af en manuel betjening. Tilstanden er permanent indtil den afsluttes manuelt (7).
	Ugedag, mandag, tirsdag, ... søndag; Understregning markerer at programmet er aktivt i dagene ovenover.
	Den nuværende tilstand er bestemt af en koblingstid med impulsfunktion.
	Uret er låst; for at låse op skal PIN-koden indtastes (12).

5. Knap funktioner

- | | |
|--|---|
| | 1. For at komme i Indtastnings-mode (program, indstilling, optioner) fra automatisk-mode.
2. For at vende tilbage til begyndelse af den aktuelle (sub-)menu. |
| | 1. For at justere det blinkende ciffer.
2. For at rulle gennem valgmuligheder |
| | 1. Automatisk-mode: For at skifte kanalen TIL eller FRA indtil næste program trin forekommer.
2. Automatisk-mode: Et tryk længere end 3 sekunder = Permanent koblingstilstand (7). |
| | 1. For at aktivere koblingsuret når det er uden driftsspænding.
2. For at bekræfte valget eller de indtastede data. |

6. Generel om indstilling


- Koblingsuret kan programmeres uden ekstern driftsspænding efter at have trykket på **OK**-knappen.
- For at gå tilbage et trin eller et niveau mens man er i indtastningsmode tryk på **M**.
- Efter afslutning af en (sub-)menu, bekræftelse med **Slut** vil returnere enheden til automatisk mode.
- Med **+** kan man ændre valget fra **Slut** til **fortsæt**. Ved at bekræfte **fortsæt** returnerer koblingsuret til den nuværende (sub-)menu.
- Ved at bekræfte **Slut** for færdiggørelse, returnerer koblingsuret til automatisk mode uden at gemme de indtastede data.

7. Kanal ON OFF / Permanent tilstand P

- Kanal ON OFF**
- Ved at trykke på **A**-knapperne sker en manuel kobling af kanalerne. Kanalens status er markeret med hånd-symbolet og forbliver indtil næste programmeringstrin forekommer. (midlertidig kobling)
- Permanent tilstand P**
- Ved at trykke på den tilhørende kanalknap **A** i mere end 3 sekunder bliver kanalen permanent koblet **ON** eller **OFF**. Tilstanden forbliver indtil den næste manuelle kobling (> 3 sekunder). (permanent kobling)

8. Nyt program (Se også eksempel 9)

Trin A. til C. venligst se punkt 9. (Eksempel "Nyt Program")

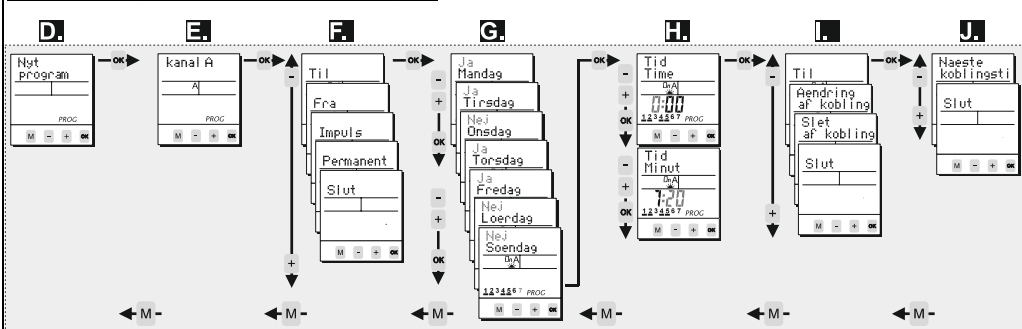

9. Eksempel „Nyt program“ (Til almindelig koblingstider "Til" eller "Fra")

- Hvis spænding er frakoblet tryk **OK** i et sekund. Displayet tændes i automatisk mode.
- Tryk **M**, og uret er herefter i indtastningsmode.
- Bekræft **Program** med **OK**.
- Bekræft **Nyt program** med **OK**.
- Vælg kanal med **+** og bekræft med **OK**.
- For almindelige koblingstider vælg **Til** eller **Fra** med **+**-knapper og bekræft med **OK**.
- På dette niveau kan man aktivere ugedage (1...7) hvor koblingstiden skal være aktiv. Med **+** aktiverer man "Ja" eller deaktiverer "Nej" den tilhørende dag. Bekræft hver dag med **OK**.
- Justering af tiden: Timer **+** og **OK**. Minutter **+** og **OK**.
- Bekræft den indtastede koblingstid: Hvis den blinkende oversigt over programmeringstrinene er korrekt, bekræft **Til** eller **Fra** med **OK**. Efter bekræftelsen vælger man mellem **Ændring/Slet/Slut** med **+**.
- Hvis man ønsker at fortsætte med programmering, bekræft **Næste koblingstid** med **OK**. For at forlade programmeringsmenuen bekræft **Slut**.

10. Impuls

- Program** -> **Nyt program** -> **Kanal A** -> **+**
- Impulsfunktionen muliggør programmering af en indkoblingstid med en defineret varighed. Uret kobler ud igen efter den programmerede impulstid (Impulstid op til 59:59 mm:ss). Programmeringen følger den tilsvarende for en normal koblingstid (se punkt 8 / 9) dog med følgende forskelle:
- Vælg **Impuls**-funktion (9F).
 - Vælg indkoblingstidens varighed (**Impuls Minut / Impuls Sekund**).
 - Vælg ugedagen for indkoblingstiden.
 - Vælg indkoblingstidspunktet (**Tid Time / Tid Minut**).
 - Kontrol: Bekræft den blinkende Impuls-koblingstid.

11. Program permanent

- Program** -> **Nyt program** -> **Kanal A** -> **+** -> **Permanent** -> **+**
- Et permanent på dato programtrin (feriefunktion) er muligt for hver kanal. I den valgte periode (Funktionen gælder for alle dage) kan kanalen kobles fra (**permanent fra**) eller til (**permanent til**).
 - Programmeringen af denne funktion er som beskrevet i (8 / 9).
 - Valget **Permanent** vises ikke i menuen **Nyt program** når det allerede er i brug. Koblingstiden kan ændres eller slettes i **Program ændre** henholdsvis **Program slette**.

12. Yderligere indstillinger

Menu	Hovedmenu	Formål
Program forespørgsel	Program	For at se antal programtrin og tilbageværende hukommelsespladser.
Program kopiere	Program	Kopiere fra en kanal til den anden. Hukommelsen for kanalen overskrives ikke; de kopierede koblingstrin lægges til. ⚠ Permanent dato funktion kopieres ikke!
Program slette	Program	Sletning af koblingstid(er). Programmet for alle kanaler, enkelt kanaler og enkelte programtrin for en kanal kan slettes.
Program ændre	Program	Under Program ændre kan hver enkelt koblingstid ændres.
Dato-tid	Indstillinger	Justering af dato og tid
Sommertid	Indstillinger	Valg af automatisk sommertid mode (TIL/FRA)
Sprog	Indstillinger	Valg af sprog
Fabriks-indstilling	Indstillinger	Reset til tilstanden ved levering. ⚠ Dato, tid og koblingsprogram tabes!
Tæller	Valg	Vis timetæller og pulstæller for hver kanal og koblingsuret selv. Koblingsuret kan låses med en 4 cifret PIN-kode. Koden kan ændres, aktiveres og deaktiveres. Hvis man har glemt koden venligst ring til kunde service.
Pin-kode	Valg	
Reset-Function		Tryk alle knapper ind i 2 sekunder. Koblingsuret resettes. Værdierne for dato og tid bliver slettet og må indtastes på ny. Koblingsprogrammet slettes ikke!

- BATTERIEN CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. Produkt unterliegt nicht Art.11 Dir. 2006/66/EG.**
- BATTERIA CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. Prodotto esente Art.11 Dir. 2006/66/CE.**
- BATTERY CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. Complies with Article 11, EU directive 2006/66/CE.**
- PILES CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. Produit exempt Art.11 Dir. 2006/66/CE.**
- BATTERIJEN CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. Product vrijgesteld van Art.11 Dir. 2006/66/CE.**
- PILAS CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. Producto exento del Art.11 Dir. 2006/66/CE.**
- PILHAS CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. Produto isento Art.11 Dir. 2006/66/CE.**
- ELEMEK CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. A termék nem tartozik a 2006/66/EK Art.11 hatálya alá.**
- BATERIE CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V. Nepodléhá čl. 11 směrnice 2006/66/ES.**

