



Käyttöohje (FIN)

Viikkokello

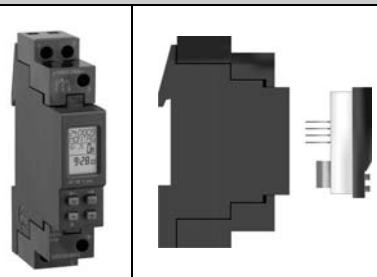

Kytkenkäkaavio

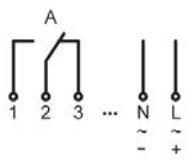


1. Turvallisuusohjeet

- ⚠ Sähkölaitteen kokoonpano ja asennus tulee jättää valtuutetulle sähkömiehelle. Muussa tapauksessa on sähköiskun tai tulipalon vaara!
- ⚠ Tarkista ja kytke syöttöjännite kytkentäkaavion mukaisesti
- ⚠ Takuu raukeaa jos koteloa avataan
- ⚠ Laitteen elektroniikka on suojattu monilta ulkoisilta häiriöiltä. Suuret häiriöt saattavat kuitenkin aiheuttaa virhetoimintoja.

2. Alkutoimet

- Viikkokello toimitetaan virransäästötilassa, näyttö on kytketty pois päältä.
- Paina **OK**-kytkintä 1 sekunti.
- Pvm ja aika on ohjelmoitu ennakkoon, sekä kesä- ja talviaikatoiminnot on aktivoitu.
- Valitse haluamasi kieli painamalla **[+]**-näppäimiä ja vahvista valinta painamalla **OK**. (Huom. Painamalla **[M]** voit liikkua yhden askeleen taaksepäin valikossa)
- Halutessasi voit säätää aikaa, päivämäärää sekä kesä- ja talviaikaa painamalla **[+]**-näppäimiä ja vahvistaa asetukset painamalla **OK**.

3. Valikko

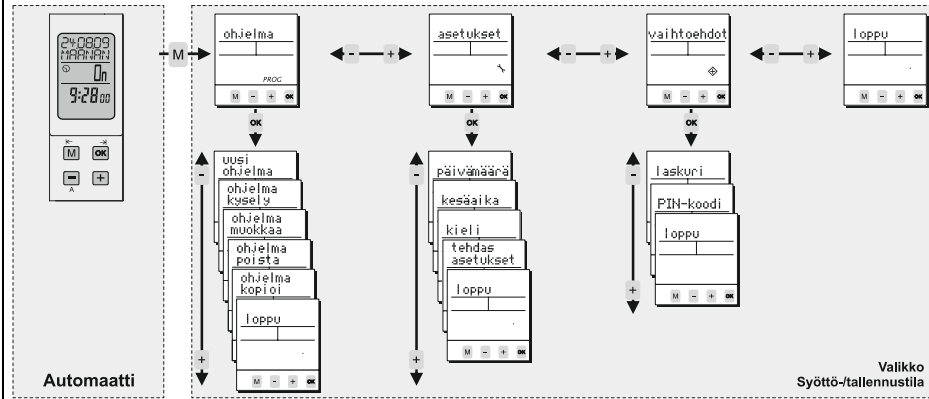

4. Merkkien selitykset

On	ON / päälle
Off	OFF / pois
	Loma-toiminto on kytkettynä päälle/pysyvä asetukset liitetyn päivään saakka on aktiivinen
	Vakio-ohjelmointi"askel"
	Käsinohjaus. Tämä tila peruuntuu kun tehdään seuraava ohjelmointivaihe
P	Käsinohjaus. Tämä tila on pysyvä kunnes peruutetaan
1234567	Viikonpäivät, ma, ti ... su. Alleviivaus osoittaa päivät jolloin ohjelma on aktiivinen.
	Pulssitoiminta
	Viikkokello on lukittu. Syötä PIN-koodi

5. Keskeisimmät toiminnot

- [M]** 1. Syöttö-/tallennustilaan siirtyminen automaatti-tilasta
2. Edelliseen (ala)valikkoon palaaminen
- [+/-]** 1. Viikkuvan arvon muuttaminen
2. Valikon selaamiseen
- [A]** 1. Automaatti-tila: vaihda kanava ON tai OFF seuraavaa ohjelmointitasoa varten
2. Automaatti-tila: vaihtaa pysyvästi ohjelman tilan kun painettu kauemmin kuin 3 sekuntia (7)
- [OK]** 1. Aktivoi ohjelmoinnin virrattomana
2. Vahvista valinta tai syötetty tieto


6. Laitteen käyttö

- Laitte on mahdollista ohjelmoida ilman erillistä virtalähdettä sen jälkeen kun **OK**-näppäintä on painettu.
- Syöttö-/tallennustilassa on mahdollista liikkua askel kerrallaan taaksepäin painamalla **[M]**-näppäintä.
- Painamalla **[+/-]**-näppäimiä voit valita **loppu** ja **jatkuu**-vaihtoehdon. Vahvistamalla **jatkuu**-vaihtoehdon viikkokello palautuu edelliseen (ala)valikkoon.
- Vahvistamalla **loppu** ennen ohjelman hyväksyntää, ohjelma palautuu automaatti-tilaan ilman syötetyn tiedon tallennusta.

7. Kanava **ON** / **OFF** / pysyvä **P**

- Kanava ON / OFF**
- Painamalla **[A]**-näppäimiä kanavien manuaalinen vaihto astuu voimaan. Nykyinen vaihto-tila näkyy käsi-symbolina ja pysyy seuraavaan ohjelmointitoimenpiteeseen saakka. (väliaikainen ohitus)
- Pysyvä vaihtotila P**
- Painamalla **[A]** f-näppäimiä kauemmin kuin 3 sekuntia kanava on pysyvästi kytketty joko ON tai OFF. Tila on pysyvä kunnes seuraava manuaalinen ohjelmointi suoritetaan (painamalla yli 3 sek. AB-näppäintä). (Pysyvä ohitus)

8. Uusi ohjelma (katso myös esim. 9)

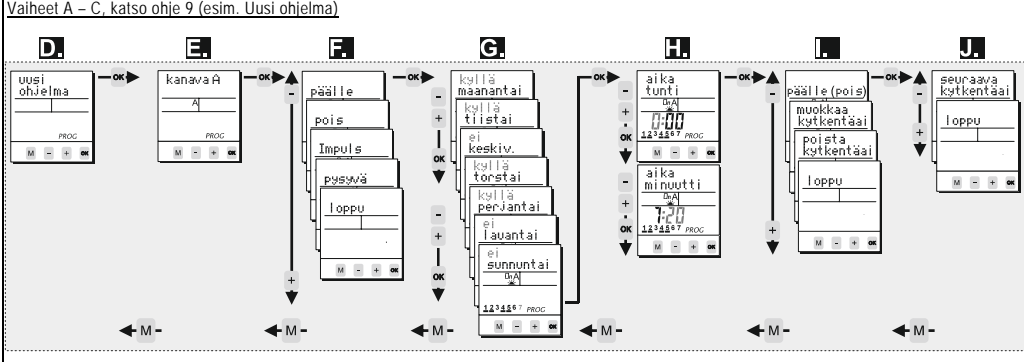

9. Esimerkki "Uusi ohjelma" (Säännöllinen ohjelman käynnistyminen)

- Jos virtalähdettä ei ole kytketty, paina **OK** 1 sek. Näyttö on automaatti-tilassa.
- Paina **[M]**, viikkokello on nyt syöttö-/tallennustilassa.
- Vahvista **ohjelma** painamalla **OK**.
- Vahvista **uusi ohjelma** painamalla **OK**.
- Valitse haluamasi kanava painamalla **[+/-]**-näppäimiä ja vahvista valinta painamalla **OK**.
- Säännöllisin väliajoin tapahtuva **päälle** tai **pois** kytketyminen valitaan **[+/-]**-näppäimillä ja vahvistetaan painamalla **OK**.
- Tässä kohdassa valitaan ne viikonpäivät (1...7) jolloin ajastus halutaan. **[+/-]**-näppäimillä voit joko aktivoida **"kyllä"** tai ottaa pois toiminnasta **"ei"** valitulle päivälle. Vahvista valinta painamalla **OK**.
- Ajansäätö: tunnit **[+/-]**, vahvista painamalla **OK**. Minuutit **[+/-]**, vahvista painamalla **OK**.
- Syötetyn ajan tarkistus: jos viikkuva ohjelmointi on oikein, vahvista **päälle** tai **pois** painamalla **OK**. Tarkistamisen jälkeen on mahdollista valita **muokkaa/poista** ja **loppu** **[+/-]**-näppäimillä.
- Jos haluat jatkaa ohjelmointia, vahvista **seuraava kytkentäaika** painamalla **OK**.
Palataksesi päävalikkoon valitse **loppu**.

10. Pulssi

ohjelma -> **uusi ohjelma** -> **kanava A** -> **[+]**

Pulssitoiminto mahdollistaa epäsäännöllisin väliajoin tapahtuvan kytkemisen ohjelmoinnin. Kun pulssitoiminto on päättynyt, viikkokytin kytketty pois päältä automaattisesti (pulssin väli on korkeintaan 59 min 59 sek). Ohjelmointi tapahtuu samoin kuin säännöllisesti kytketty viikkokellon, katso kohdat 8 ja 9, mutta lisätyn seuraavain kohdin:

- Valitse **pulssi**-toiminto (9F).
- Määritä pulssin väliaika (**pulssi minuutti/ pulssi sekunti**).
- Ohjelmoi viikonpäivät
- Ohjelmoi aika (**aika tunti / aika minuutti**)

Varmennus: vahvista näytöllä viikkuva pulssiohjelmointi.

11. Pysyvä ohjelma

ohjelma -> **uusi ohjelma** -> **kanava A** -> **[+]** **pysyvä** -> ...

- Joka kanavaan on mahdollista ohjelmoida yksi pysyvä päivämäärä (loma -toiminto). Sinä aikana (toiminto on voimassa koko päivän) kanava on poissa päältä pysyvästi. (**pysyvästi pois** tai **pysyvästi päällä**).
- Ohjelmointiohje on kohdassa 8/9.
- Pysyvä** -vaihtoehto ei tarjota **uusi ohjelma**-valikossa kun toiminto on jo käytössä. Jokaista viikkokellon ohjelmaa on mahdollista muokata tai poistaa erikseen **ohjelma muokkaa** tai **ohjelma poista**-valikoissa.

12. Lisäsäädöt

Valikko	Päävalikko	Sovellus
ohjelma kysely	ohjelma	Ohjelmointien ja vapaiden muistipaikkojen kysely
ohjelma kopioi	ohjelma	Kopiointi toiselta kanavalta toiselle. Kanavan muistia ei korvata; kopioitu ohjelma näkyy erikseen. ⚠ Pysyvän ohjelman tietoja ei kopioida!
ohjelma poista	ohjelma	Ohjelmointien poisto. Kanavan ohjelmointien (yksittäiset/kaikki) tai kaikkien kanavien ohjelmien poisto.
ohjelma muokkaa	ohjelma	Jokaista viikkokellon aikaa voi muokata ohjelma muokkaa-tilassa.
päivämäärä-aika	asetukset	Päivämäärän ja ajan asetukset.
kesäaika	asetukset	Kesä- ja talviajan asetukset (ON/OFF).
kieli	asetukset	Käytettävän kielen asetukset.
tehdas asetukset	asetukset	Alkuperäiset asetukset. ⚠ Pvm, aika ja viikkokellon asetukset poistuvat!!
laskuri	vaihtoehdot	Näyttää viikkokellon sekä jokaisen kanavan tunti- ja pulssilaskurit.
PIN-koodi	vaihtoehdot	Viikkokello on mahdollista lukita nelinumeroisella PIN-koodilla. Koodin voi muuttaa, ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä. Jos olet unohtanut PIN-koodin, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Reset		Paina kaikkia etunäytön näppäimiä 2 sekunnin ajan. Viikkokytin resetoituu ja päivämäärä ja aika pitää syöttää uudelleen. Viikkokellon ohjelma ei tuhoutu.

(D) BATTERIEN CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V.
 Produkt unterliegt nicht Art.11 Dir. 2006/66/EG.
(I) BATTERIA CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V.
 Prodotto esente Art.11 Dir. 2006/66/CE.
(GB) BATTERY CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V.
 Complies with Article 11, EU directive 2006/66/CE.
(F) PILES CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V.
 Produit exempt Art.11 Dir. 2006/66/CE.
(NL) BATTERIJEN CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V.
 Product vrijgesteld van Art.11 Dir. 2006/66/CE.
(E) PILAS CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V.
 Producto exento del Art.11 Dir. 2006/66/CE.
(P) PILHAS CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V.
 Produto isento Art.11 Dir. 2006/66/CE.
(H) ELEMEK CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V.
 A termék nem tartozik a 2006/66/EK Art.11 hatálya alá.
(CZ) BATERIE CR 1/3 N (LiMnO₂) 3 V.
 Nepodléhá čl. 11 směrnice 2006/66/ES.