
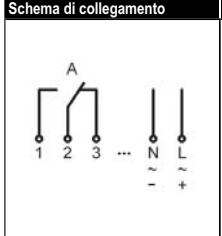


# Manuale di istruzioni

## Interruttore orario

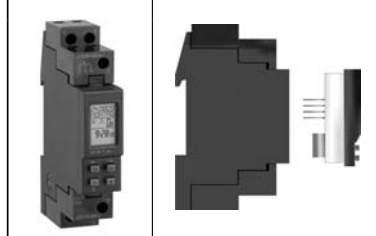


### 1. Consigli per l'installazione

- ⚠ L'installazione ed il montaggio delle apparecchiature elettriche deve essere eseguito da personale esperto. Vi è un pericolo di infiammabilità e shock elettrico.
- ⚠ Collegare l'apparecchiatura rispettando le indicazioni di tensione e frequenza indicate sul prodotto
- ⚠ Se manomesso o modificato da personale non autorizzato, la Garanzia non ha effetto!
- ⚠ Il circuito elettronico del dispositivo è protetto contro un'ampia gamma di disturbi. Tuttavia, disturbi di livelli elevati potrebbero non far funzionare correttamente il dispositivo.

### 2. Impostazioni iniziali

- Il dispositivo è impostato nella modalità STAND-BY ed il display è spento.
- Premere il tasto **OK** per 1 secondo.
- La data e l'ora corrente sono già impostate con le impostazioni europee per il risparmio energetico
- Selezionare la lingua desiderata premendo i tasti **[+]** e confermare premendo il tasto **OK**. (Attenzione: Premendo **[M]** ci si sposta dalla posizione corrente a quella precedente)
- Se necessario, data, ora e la modalità del risparmio energetico possono essere impostate premendo i tasti **[+]** confermando successivamente con il tasto **OK**.

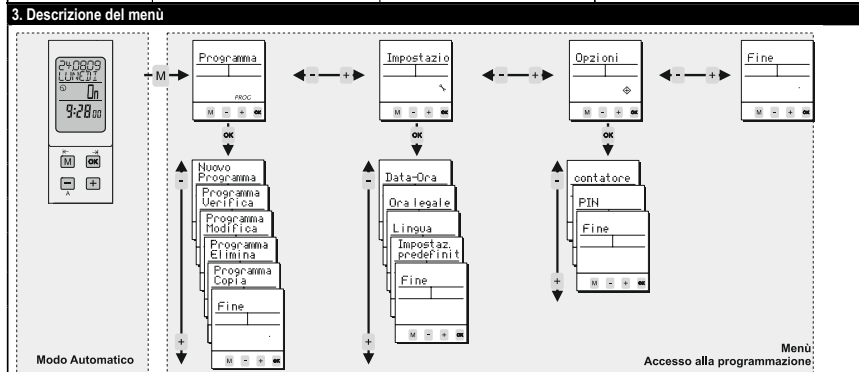

### 4. Descrizione dei simboli

<b>On</b>	Canale commutato nello stato ON
<b>Off</b>	Canale commutato nello stato OFF
	Funzionamento in modalità "programma vacanze"
	Funzionamento in base alla programmazione inserita
	Forzatura manuale. L'impostazione sarà modificata con il programma successivo.
<b>P</b>	Forzatura manuale. Lo stato permanente rimarrà fino al ripristino manuale (7).
	Giorni della settimana Lunedì, Martedì, ...Domenica; Il trattino sotto il numero indica che quel giorno è programmato.
	E' attiva una commutazione con la funzione Impulso
	Il dispositivo è bloccato; per sbloccarlo occorre digitare il codice PIN(12).

### 5. Descrizione tasti-funzione

<b>[M]</b>	1. Per accedere ai menù (programma, impostazioni, opzioni) dalla modalità automatica. 2. Per tornare indietro, alla posizione precedente del menù .
<b>[+]</b>	1. Per impostare il dato che lampeggia 2. Per scorrere una selezionare
<b>[A]</b>	1. Modalità automatica: commuta il canale in ON o OFF fino all'intervento del programma successivo. 2. Modalità automatica: premuto per 3 sec. = commuta nello stato permanente (7).
<b>OK</b>	1. Per attivare il display quando si opera senza alimentazione. 2. Per confermare la selezione o il dato inserito.


### 6. Consigli per la programmazione

- Il dispositivo si può programmare anche senza alimentazione; è necessario premere **OK**
- Per tornare indietro mentre si è all'interno del menù premere **[M]**.
- Dopo aver completato il menù e confermato con **Fine** il display tornerà nella modalità automatica.
- Con **[+]** si può scegliere tra **Fine** e **Continuo**. Scegliendo **Continuo** il dispositivo ritorna all'inizio del menù corrente.
- Selezionando **Fine** prima di completare la programmazione , il dispositivo ritorna alla modalità automatica senza salvare i dati inseriti.

### 7. Canale ON / OFF / Permanente P

**Canale ON / OFF**  
Premendo i tasti **[A]** si effettuerà una commutazione manuale del canale. La commutazione è identificata sul display dal simbolo della mano e rimarrà in manuale fino alla prossima programmazione

**Commutazione Permanente P**  
Premendo il tasto del corrispettivo canale **[A]** per 3 sec., il canale commuterà in modo permanente su ON o OFF. Rimarrà permanente fino alla successiva pressione del tasto di ulteriori 3 sec.

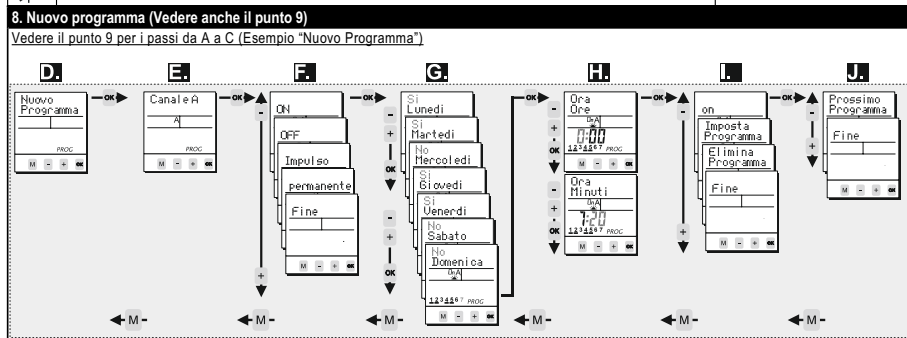

### 9. Esempio „Nuovo Programma“ (con commutazione on o off)

- Se non è presente l'alimentazione premere **OK** per 1 secondo. Il display visualizzerà il modo automatico.
- Premendo **[M]**, il dispositivo entrerà nel menù.
- Confermare **Programma** premendo **OK**.
- Confermare **Nuovo Programma** con **OK**.
- Scegliere il canale interessato con **[+]** e confermare con **OK**.
- Per una programmazione ON/OFF scegliere **on** o **off** con **[+]** e confermare con **OK**.
- Si possono ora selezionare i giorni (1...7) interessati alla programmazione. Con **[+]** si attiva "Si" o disattiva "No" il giorno corrispondente. Confermare ogni giorno con **OK**.  
Dopo la verifica occorre scegliere tra **Imposta/Elimina** e **Fine** con **[+]**.
- Impostazione dell'ora: ora **[+]** poi **OK**. Minuti **[+]** poi **OK**.
- Verifica delle programmazioni inserite: Se il programma lampeggiante è corretto, selezionare **on** con **OK**.  
Dopo la verifica occorre scegliere tra **Imposta/Elimina** e **Fine** con **[+]**.
- Se si vuol continuare con la programmazione, confermare **Prossimo Programma** con **OK**.  
Per abbandonare la programmazione confermare **Fine**.

### 10. Impulso

**Programma -> Nuovo programma -> Canale A -> [ ]**

La funzione impulso permette di impostare una programmazione con una durata di tempo specifica. Terminato l'impulso, il dispositivo commuta automaticamente in OFF (la durata dell'impulso arriva al massimo a 59:59 mm:ss). Per la programmazione, vedere i punti 8 / 9 prestando attenzione alle seguenti differenze

- Scegliere la funzione **Impulso** (9F).
- Definire la durata dell'impulso (**Impulso minuti / Impulso secondi**).
- Programmare i giorni della settimana
- Impostare l'orario per la commutazione (**Ora ore / Ora minuti**)
- Conferma: confermare il dato lampeggiante

### 11. Programma Permanente

**Programma -> Nuovo Programma -> Canale A -> permanente -> ...**

- E' possibile un programma permanente (funzione vacanze) per ogni canale. Durante questo periodo (La funzione è valida per tutto il giorno) il canale può essere commutato in off (**permanente off**) o on (**permanente on**).
- La programmazione di questa funzione è descritta nei punti (8 / 9).
- La scelta **permanente** non comparirà più all'interno del menù **Nuovo programma** quando già in uso. La programmazione può essere modificata e cancellata in **Programma Modifica** e **Programma Elimina**.

### 12. Impostazioni aggiuntive

Menu	Menù principale	Applicazione
Programma Verifica	Programma	Per verificare le programmazioni e le posizioni di memoria libera
Programma Copia	Programma	Copia da un canale all'altro. Le memorie del canale non saranno sovrascritte; le programmazioni copiate saranno aggiunte. ⚠ La funzione permanente non si può copiare
Programma Elimina	Programma	Cancella le programmazioni. Il programma per tutti i canali, singoli canali e singole programmazioni, inserite all'interno del canale.
Programma Modifica	Programma	In Programma Modifica si può modificare ogni singola programmazione.
Data-Ora	Impostazioni	Impostazione della data e dell'ora
Ora legale	Impostazioni	Impostazione dell'ora legale (ON/OFF)
Lingua	Impostazioni	Sceita della lingua
Impostazioni predefinite	Impostazioni	Ripristina le impostazioni iniziali. ⚠ Data, ora e programmazioni andranno perse!
Contatore	Opzioni	Visualizza le ore e le commutazioni per ogni canale
PIN	Opzioni	Il dispositivo può essere bloccato con un codice PIN a 4 cifre. Il codice può essere impostato, attivato e disattivato. In caso ci si dimenticasse del PIN, occorre chiamare il servizio clienti
Funzione Reset		Premere tutti i tasti per 2 secondi. Il dispositivo si resetta. Data e ora dovranno essere nuovamente inseriti. Le programmazioni non saranno cancellate!

<b>(D)</b>	BATTERIEN CR 1/3 N (LiMnO <sub>2</sub> ) 3 V. Produkt unterliegt nicht Art.11 Dir. 2006/66/EG.
<b>(I)</b>	BATTERIA CR 1/3 N (LiMnO <sub>2</sub> ) 3 V. Prodotto esente Art.11 Dir. 2006/66/CE.
<b>(GB)</b>	BATTERY CR 1/3 N (LiMnO <sub>2</sub> ) 3 V. Complies with Article 11, EU directive 2006/66/CE.
<b>(F)</b>	PILAS CR 1/3 N (LiMnO <sub>2</sub> ) 3 V. Produit exempt Art.11 Dir. 2006/66/CE.
<b>(NL)</b>	BATTERIEN CR 1/3 N (LiMnO <sub>2</sub> ) 3 V. Product vrijgesteld van Art.11 Dir. 2006/66/CE.
<b>(E)</b>	PILAS CR 1/3 N (LiMnO <sub>2</sub> ) 3 V. Producto exento del Art.11 Dir. 2006/66/CE.
<b>(P)</b>	PILHAS CR 1/3 N (LiMnO <sub>2</sub> ) 3 V. Produto isento Art.11 Dir. 2006/66/CE.
<b>(H)</b>	ELEMEK CR 1/3 N (LiMnO <sub>2</sub> ) 3 V. A termék nem tartozik a 2006/66/CEK Art.11 hatálya alá.
<b>(CZ)</b>	BATERIE CR 1/3 N (LiMnO <sub>2</sub> ) 3 V. Nepodléhá čl. 11 směrnice 2006/66/ES.