



Käyttöohje (FIN)

Viikkokello

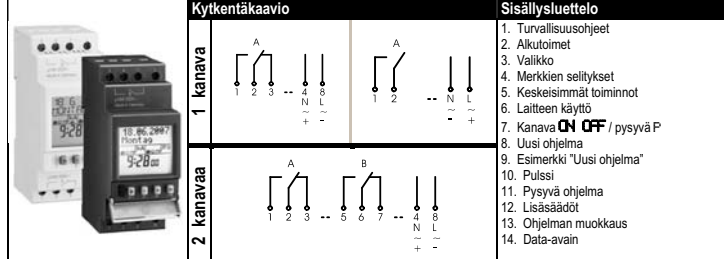

- ### 1. Turvallisuusohjeet
- ⚠ Sähkölaitteen kokoonpano ja asennus tulee jättää valtuutetulle sähkömiehelle. Muussa tapauksessa on sähköiskun tai tulipalon vaara!
 - ⚠ Tarkista ja kytke syöttöjännite kytkentäkaavion mukaisesti
 - ⚠ Takuu raukeaa jos kotelo avataan
 - ⚠ Laitteen elektroniikka on suojattu monilta ulkoisilta häiriöiltä. Suuret häiriöt saattavat kuitenkin aiheuttaa virheitöintoja.

- ### 2. Alkuoimet
- Viikkokello toimitetaan virransäätötilassa, näyttö on kytketty pois päältä.
 - Paina **OK**-kytkintä 1 sekunti.
 - Pvm ja aika on ohjelmoitu ennakkoon, sekä kesä- ja talviaikatoiminnot on aktivoitu.
 - Valitse haluamasi kieli painamalla **[A/B]**-näppäimiä ja vahvista valinta painamalla **OK**. (Huom. Painamalla **[M]** voit liikkua yhden askeleen taaksepäin valikossa)
 - Halutessasi voit säätää aikaa, päivämäärää sekä kesä- ja talviaikaa painamalla **[+/-]**-näppäimiä ja vahvistat asetukset painamalla **OK**.

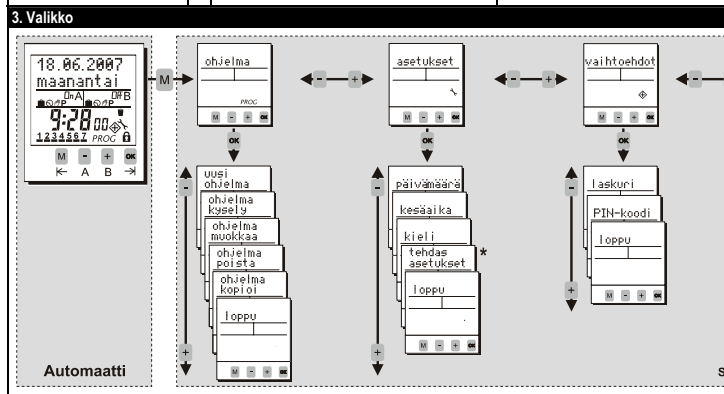


- ### 3. Valikko
- ON** ON / päälle
 - OFF** OFF / pois
 - Loma-toiminto** on kytkettyä päälle/pysyvä asetus tiettyyn päivään saakka on aktiivinen
 - Vakio-ohjelmointi** "askel"
 - Käsinohaus.** Tämä tila peruuntuu kun tehdään seuraava ohjelmointivaihe
 - P** Käsinohaus. Tämä tila on pysyvä kunnes perutetaan
 - Viikonpäivät, ma, ti ... su.** Alleiviivaus osoittaa päivät jolloin ohjelma on aktiivinen.
 - Pulssitoiminta**
 - Poista ohjelma**
 - Viikkokello on lukittu.** Syötä PIN-koodi

- ### 5. Keskeisimmät toiminnot
- M** 1. Syöttö-/tallennustilaan siirtyminen automaatti-tilasta
 - ←** 2. Edelliseen (ala)valikkoon palaaminen
 - [+/-]** 1. Viikkokuvan arvon muuttaminen
 - 2. Valikon selaamiseen
 - [A/B]** 1. Automaatti-tila: vaihda kanava ON tai OFF seuraavaa ohjelmointitasoa varten
 - 2. Automaatti-tila: vaihtaa pysyvästi ohjelman tilan kun painettu kauemmin kuin 3 sekuntia (7)
 - OK** 1. Aktiivoi ohjelmoinnin virratomana
 - 2. Vahvista valinta tai syötetty tieto

- ### 6. Laitteen käyttö
- Laitte on mahdollista ohjelmoida ilman erillistä virtalähdettä sen jälkeen kun **OK**-näppäintä on painettu.
 - Syöttö-/tallennustilassa on mahdollista liikkua askel kerrallaan taaksepäin painamalla **[M]**-näppäintä.
 - Painamalla **[+/-]**-näppäimiä voit valita **loppu** ja **jatkuu**-vaihtoehdon. Vahvistamalla **jatkuu**-vaihtoehdon viikkokello palautuu edelliseen (ala)valikkoon.
 - Vahvistamalla **loppu** ennen ohjelman hyväksyntää, ohjelma palautuu automaatti-tilaan ilman syötetyn tiedon tallennusta.


- ### 7. Kanava ON / OFF / pysyvä P
- Kanava ON / OFF**
- Painamalla **[A/B]**-näppäimiä (**[+/-]**-näppäimet) kanavien manuaalinen vaihto astuu voimaan. Nykyinen vaihto-tila näkyy käsi-symbolina ja pysyy seuraavaan ohjelmointitoimenpiteeseen saakka. (väliaikainen ohitus)
- Pysyvä vaihtotila P**
- Painamalla **[A/B]**-näppäimiä kauemmin kuin 3 sekuntia kanava on pysyvästi kytketty joko ON tai OFF. Tila on pysyvä kunnes seuraava manuaalinen ohjelmointi suoritetaan (painamalla yli 3 sek. **AB**-näppäintä). (Pysyvä ohitus)

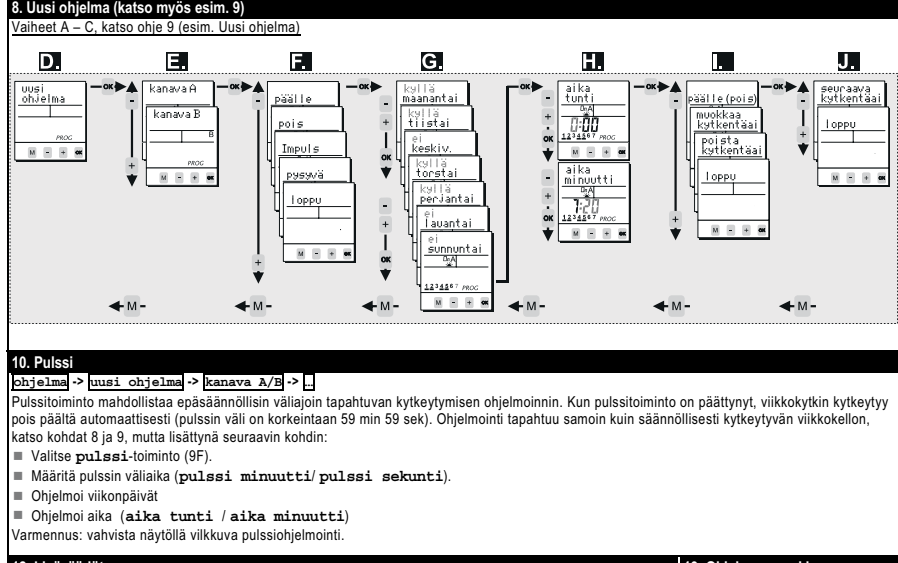

- ### 9. Esimerkki "Uusi ohjelma" (Säännöllinen ohjelman käynnistyminen)
- Jos virtalähdettä ei ole kytketty, paina **OK** 1 sek. Näyttö on automaatti-tilassa.
 - Paina **[M]** viikkokello on nyt syöttö-/tallennustilassa.
 - Vahvista **ohjelma** painamalla **OK**.
 - Vahvista **uusi ohjelma** painamalla **OK**.
 - Valitse haluamasi kanava painamalla **[+/-]**-näppäimiä ja vahvista valinta painamalla **OK**.
 - Säännöllisin väliajoin tapahtuva **päälle** tai **pois** kytkeytymisen valitaan **[+/-]**-näppäimillä ja vahvistetaan painamalla **OK**.
 - Tässä kohdassa valitaan ne viikonpäivät (1...7) jolloin ajastus halutaan. **[+/-]**-näppäimillä voit joko aktivoida "kyllä" tai ottaa pois toiminnasta "ei" valitulle päivälle. Vahvista valinta painamalla **OK**.
 - Ajansäätö: tunnit **[+/-]**, vahvista painamalla **OK**. Minuutit **[+/-]**, vahvista painamalla **OK**.
 - Syötetyn ajan tarkistus; jos viikkua ohjelmointi on oikein, vahvista **päälle** tai **pois** painamalla **OK**. Tarkistamisen jälkeen on mahdollista valita **muokkaa/poista** ja **loppu** **[+/-]**-näppäimillä.
 - Jos haluat jatkaa ohjelmointia, vahvista **seuraava kytkentäaika** painamalla **OK**. Palataksesi päävalikkoon valitse **loppu**.

12. Lisäsäädöt

Viikkokello	Päävalikko	Sovellus
ohjelma kysely	ohjelma	Ohjelmointien ja vapaiden muistipaikkojen kysely
ohjelma kopioi	ohjelma	Kopiointi toiselta kanavalta toiselle. Kanavan muistia ei korvata; kopioitu ohjelma näkyy erikseen. ⚠ Pysyvän ohjelman tietoja ei kopioida!
ohjelma poista	ohjelma	Ohjelmointien poisto. Kanavan ohjelmointien (yksittäiset/kaikki) tai kaikkien kanavien ohjelmien poisto.
päivämäärä-aika	asetukset	Päivämäärän ja ajan asetukset.
kesäaika	asetukset	Kesä- ja talviajan asetukset (ON/OFF).
kieli	asetukset	Käytettävän kielen asetukset.
tehdas asetukset*	asetukset	Alkuperäiset asetukset. ⚠ Pvm, aika ja viikkokellon asetukset poistuvat!!
laskuri	vaihtoehdot	Näyttää viikkokellon sekä jokaisen kanavan tunti- ja pulssilaskurit.
PIN-koodi	vaihtoehdot	Viikkokello on mahdollista lukita nelinumeroisella PIN-koodilla. Koodin voi muuttaa, ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä. Jos olet unohtanut PIN-koodin, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Reset		Paina kaikkia etunäytön näppäimiä 2 sekunnin ajan. Viikkokytin resetoituu ja päivämäärä ja aika pitää syöttää uudelleen. Viikkokellon ohjelma ei tuhoudu.

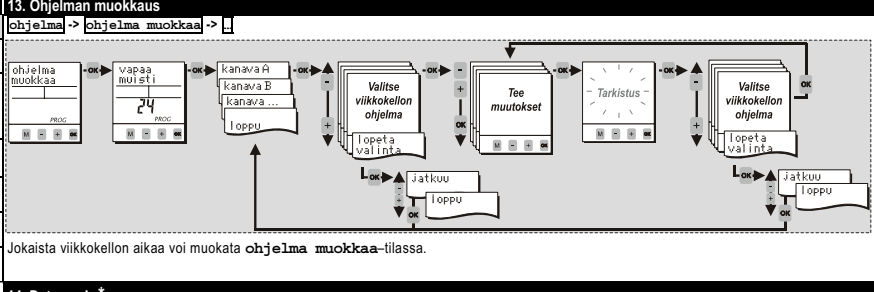

- ### 13. Ohjelman muokkaus
- ohjelma -> ohjelma muokkaa -> [M]
- Jokaista viikkokellon aikaa voi muokata **ohjelma muokkaa**-tilassa.
- ### 14. Data-avain*
- Data-avaimella on mahdollista tehdä seuraavia muutoksia:
- **talleta data**: kirjoittaa viikkokellon datan Data-avaimen muistiin.
 - **ohjelma aikakytin**: tallentaa Data-avaimen ohjelmoinnin viikkokellon muistiin.
 - **avain toiminta**: viikkokello ainoastaan noutaa ohjelmointitiedot Data-avaimesta. Viikkokellon kytkentäohjelma on lepotilassa.
 - **avain lukema**: Data-avaimen kytkentäohjelman kysely.

*Valinnainen