

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS a 170 410



- 1 ⇒ hétfő
- 2 ⇒ kedd
- 3 ⇒ szerda
- 4 ⇒ csütörtök
- 5 ⇒ péntek
- 6 ⇒ szombat
- 7 ⇒ vasárnap
- ┌ ⇒ csatorna BE
- └ ⇒ csatorna KI

A csatornát Automata üzemben az A csatorna billentyűvel kézzel be lehet kapcsolni

## HASZNÁLAT

### A billentyűk funkciói

- Menu** A használati mód bekapcsolása  
AUTO → PR → ? → [OK] → S/W → AUTO ...
- [CL]** A PR; ? és [OK] használati módba beadott adatok kitérőzése
- [♦]** PR módban; [OK] és S/W: Megváltoztatni a villogó állást.
- [O.K.]** A kiválasztott mód megerősítése PR módban és az [OK]: A kívánt helyzet előre választása módban?: A legközelebbi kapcsolási idő kiválasztása. S/W módban Adatok rögzítése.
- [◀]** PR módban és [OK]: A kívánt állást hátra akarja vinni módban?: Előre akarja a kapcsolási időt.
- [A]** Automata üzemmód  
A megfelelő csatorna billentyű megnyomásával be- és kikapcsolhatja kézzel a csatornát.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- AUTO** Az óra idő mutatója a hét napja és a csatorna (relé) állás.  
A csatorna billentyű kézi ki- vagy bekapcsolása (kapcsolás soron kívül).
- PR** A kapcsolási idő programozása  
A [◀] gombbal illetve OK villogóállás hátra, vagy előre választás.  
A [♦] yomógombbal a villogó állás változtatása (Az OK gombbal az utolsó adat rögzítése).
- ?** Szabad tárolóhely kijelzése  
A kapcsolási idő kiválasztása  
A kapcsolási idő betáplálása  
Az összes kapcsolási idő betáplálása  
A [◀] jelű billentyűvel illetve az OK-val a kapcsolási idő előre vagy hátra változtatható.  
A CL billentyűvel lehet a mutatott kapcsolási időt betáplálni.  
Az összes kapcsolási idő betárolása a CL gomb 2x működtetésével lehet, a szabad tárolási hely jelzésnél.
- [OK]** A dátum és az óra beállítása  
A [◀] gombbal előre vagy hátra állítható villogó helyzetben.  
A [♦] billentyűvel a villogó helyzet megváltoztatható.  
(Az OK gombbal az utolsó adat rögzíthető)
- S/W** Az automatikus S/W átváltás aktiválása ill. deaktiválása  
A [♦] billentyűvel változtatható a villogó mező.  
Az OK billentyűvel nyugtázhatjuk a betáplálást.

### KEZELÉSI UTASÍTÁS

- A dátum és az óraidő már gyárilag be van állítva, az automatikus nyári időszámítás is benne van.  
Kezdet: Március utolsó vasárnapja  
Vége: Október utolsó vasárnapja
- Hálózat nélküli működés  
Az OK gomb megnyomásával megjelenik a Display, és a kapcsoló órát hálózati csatlakozás nélkül is lehet használni  
Az adatok lépésről lépésre követik egymást. A semmilyen állás nem világít. beprogramozott állás kivéve és a [♦] nyomógombbal megváltoztatható. Az OK gombbal a legközelebbi állás választható. A beprogramozás vége, amint.

### ÜZEMBEHELYEZÉS

A típusra megadott feszültségre és frekvenciára csatlakoztatható, meg kell felelni a csatlakoztatás ehhez a kapcsoló órához és a kapcsoló készülékhez.

### SZERELÉSI UTASÍTÁS

**Figyelem!** Az elektromos készülék beszerelését és felszerelését csak villamossági szakember végezheti el.  
A készülékbe való beavatkozás és változtatása esetén a garancia megszűnik. A kapcsoló óra integrált áramkör a zavaró körülményeket messzemenőleg kiszűri. A szokatlanul magas zavaró sugárzás befolyásolás nincs teljesen kizárva.

### PÉLDÁK

**Piros:** Villogó mező a kijelzőn

### Modus [OK] Dátum és óraidő bevitale és változtatása

- PI: 01.02.2000 idő: 14.00 óra  
Reset után
- 
- O.K. 3x  
♦ 1x  
nyomni
- 
- O.K. 2x  
nyomni
- 
- O.K. 1x  
♦ 1x  
nyomni
- 
- O.K. 1x  
♦ 4x  
nyomni
- 
- A programozás szétválik AUTO Dátum vagy óraidő beprogramozására.

### Modus PR Heti program beállítása

- Többféle programozás lehetséges:
- Kapcsolási idő egy napra
  - Kapcsolási idő több napra
- PI: Kedd (2) és csütörtök (4) vasárnapig (7)  
Kapcsolási idő 19:00 óra, csatorna BE
- Kimeneti állapot: AUTO Modus
- 
- O.K. 1x  
nyomni
- 
- O.K. 2x  
nyomni
- 
- O.K. 1x  
nyomni
- 
- O.K. 4x  
♦ 1x  
nyomni
- 
- O.K. 1x  
♦ 9x  
nyomni
- 
- O.K. 3x  
♦ 1x  
nyomni
- 
- O.K. 1x  
nyomni
- 

További kapcsolási idők beadása a [OK] nyomógomb egyszeri megnyomásával az AUTO-modus üzemmódban megváltoztatható.

### Modus ?

#### Kapcsolási idő kiválasztása, betáplálása

- Kimeneti állapot: MODUS AUTO
- 
- O.K. 2x  
nyomni
- 
- O.K. 1x  
nyomni
- 
- CL 1x  
nyomni
- 
- O.K. 1x  
nyomni


Az összes kapcsolási idő betárolása.  
A szabad memóriahely kijelzésekor a CL gombot kell 2x megnyomni.

### Modus S/W


#### Automatikus nyári idő átváltás benyomni

- A nyári időátkapcsolás a kiszerezési állapotban is működik.
- Kimeneti állapot: MODUS AUTO
- 
- O.K. 1x  
nyomni
- 
- O.K. 1x  
nyomni
- 
- O.K. 1x  
nyomni

### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

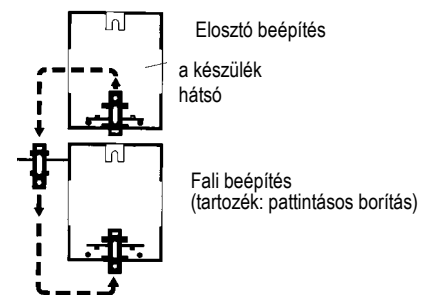

### KAPCSOLÁSI RAJZ



### Reset

A sülyesztett billentyűt [◀] és a CL billentyű között nyomni. Dátum, óraidő és a mikroprocesszor visszaállítása.



A kapcsoló óra megváltoztatása [OK] Modusban, a dátumot és az óraidőt újra be kell állítani.