


Manual de instrucciones E

Interrupor horario

Esquemas de conexi3n

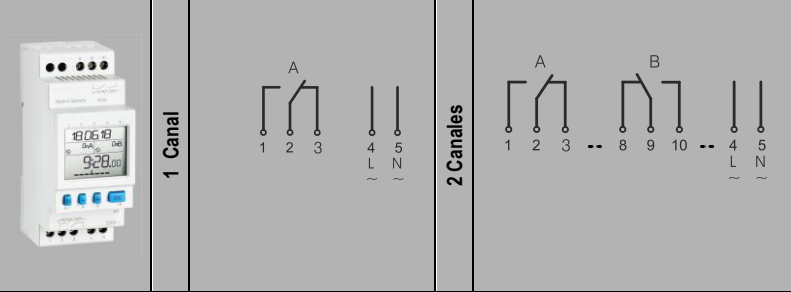

1. Consejos para la instalaci3n

- ⚠ La instalaci3n y montaje de equipos el3ctricos debe ser llevada a cabo solamente por personal especializado. De lo contrario existe riesgo de fuego o peligro de descargas el3ctricas!
- ⚠ Para la conexi3n del interruptor horario, respetar estrictamente las indicaciones de tensi3n y de frecuencia que figuran en la etiqueta.
- ⚠ La garantía se pierde si el reloj es desmontado por personal no autorizado!
- ⚠ El circuito electr3nico est3 protegido contra una amplia gama de influencias externas. Si estas influencias superan determinados l3mites, pueden producirse funcionamientos incorrectos del interruptor horario!

2. Funcionamiento inicial

- El interruptor horario sale de f3brica en modo "dormido" y con la pantalla apagada.
- Pulsar la tecla **OK** / **M** durante 1 segundo.
- La fecha y hora actuales est3n ya programadas as3 como el cambio de hora de verano invierno que tambi3n est3 activado.
- Seleccionar el idioma deseado pulsando las teclas **+** y confirmarlo pulsando **OK**. (Nota: Pulsando **M** nos trasladamos al punto anterior de la situaci3n actual)
- Si se desea, la fecha, la hora y el modo de cambio de hora verano/invierno se pueden ajustar pulsando las teclas **+** y hay que confirmar esos ajustes pulsando **OK**.

3. Características T3cnicas

Tensi3n Alimentaci3n	230 V, 50-60 Hz
Consumo	0,2-1,0 W (en funci3n del estado de conmutaci3n)
Material del Contacto	AgSnO2
Tipo de Protecci3n	IP20 seg3n DIN EN 60529
Temperatura Ambiente Permitida	-30°...+55°
Modo de Funcionamiento	1 BSTU
Grado de Contaminaci3n	2
Picos Tensi3n Nominal	4 kV
Normativa	DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7
CFL, LED	Ideal para l3mparas modernas


4. Servicio




5. Uso

Dispositivo para montaje en carril DIN. El dispositivo se adapta al uso particular de las siguientes tareas: iluminaci3n de 3reas privadas, industriales, calles y escaparates, control la climatizaci3n, lavaderos, motores, bombas, instalaciones y m3quinas, as3 como para simular presencia, etc. Instalar el dispositivo solamente en un lugar seco! La instalaci3n debe realizarse de acuerdo con este manual de instrucciones. El dispositivo no est3 cualificado para las tareas pertinentes de seguridad, tales como puertas de emergencia, equipos de protecci3n contra incendios, etc.

6. Batería

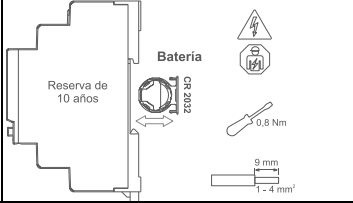


7. Vista del menu en la pantalla.

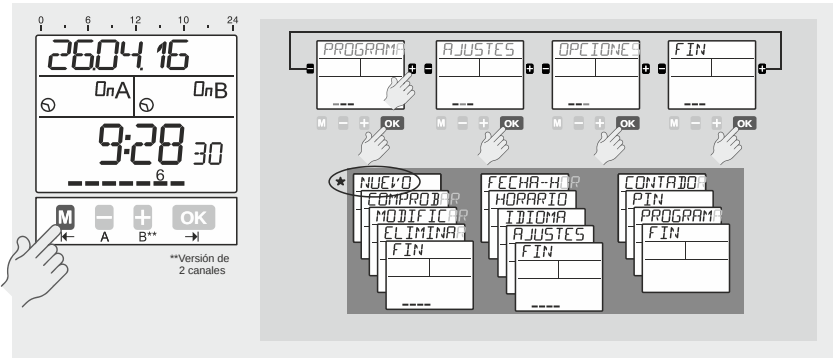

8. Lectura de los s3mbolos.

On	El canal est3 conectado, en posici3n ON.
OFF	El canal est3 desconectado, en posici3n OFF.
P_{perm}	El "programa de vacaciones"/ "permanente por fecha" est3 activado en estos momentos.
	Funcionamiento Autom3tico (Est3ndar).
	Estado actual basado en una maniobra manual. Este estado se cancelar3 cuando llegue la siguiente maniobra programada.
P_{perm}	Estado actual basado en una maniobra manual. Este estado se cancelar3 manualmente .
1234567	Dias de la semana lunes, martes,.....domingo; El subrayado indica que el programa es activo ese d3a de la semana.
	Con la funci3n de pulso el estado actual se basa en un tiempo de conmutaci3n
	El interruptor horario est3 bloqueado, para desbloquearlo es necesario introducir el PIN .

9. Programa nuevo

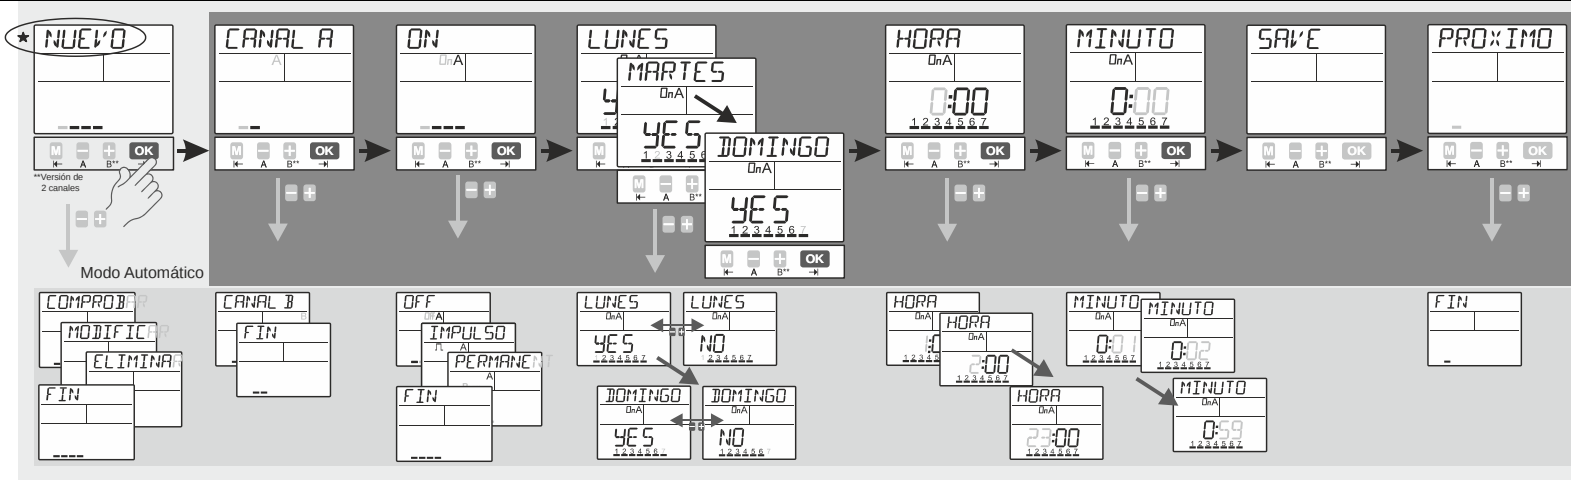

10. Funciones del teclado

M	1. Para acceder al modo ENTER (programar, ajustes, opciones) desde el modo autom3tico. 2. Para volver al principio del (sub-) men3 actual.
+	1. Para ajustar el d3gito que est3 parpadeando. 2. Para pasar de una elecci3n a otra.
A B	1. En modo autom3tico: Para conectar ON o desconectar OFF el canal hasta que llegue la pr3xima maniobra programada. 2. En modo autom3tico: Una pulsaci3n mayor de 3 seg.= Conexi3n o desconexi3n permanentes
OK / M	1. Para activar el interruptor horario cuando est3 sin instalar. 2. Para confirmar la selecci3n o los datos introducidos.

11. Consejos de utilizaci3n.

- El interruptor horario puede ser programado sin necesidad de conectarlo a la red pulsando la tecla **OK** / **M**.
- Para volver a un paso o a un nivel anterior en el modo ENTER, pulsar la tecla **+**.
- Despu3s de completar un (sub-) men3, confirmando **FIN** el interruptor vuelve al modo autom3tico.
- Con **+** la selecci3n cambia de **Fina Continuar**. Al confirmar **Continuar** el interruptor vuelve al comienzo del actual (sub-) men3.
- Al confirmar **Fin** antes de completar, el interruptor vuelve al modo autom3tico sin grabar los datos introducidos.

12. Permanente / Programa Extra

- Permanente On / Off: Esta funci3n permite activar o desactivar permanentemente el canal entre las fechas seleccionadas.
- Programa Extra: Permite introducir un programa Extra para un s3lo d3a (fiesta local, Navidad,...), no para una semana completa. Opcionalmente seleccionable

13. Ajustes extras

Men3	Men3 principal	Aplicaci3n
Programa Comprobar	Programa	Para comprobar las maniobras programadas y las posiciones libres que quedan en la memoria.
Programa Borrar	Programa	Borrado de mabiobra(s). Permite el borrado total del canal, as3 como el borrado de maniobras concretas.
Fecha-hora	Ajustes	Puesta en hora y fecha del interruptor horario.
Horario de verano	Ajustes	Ajuste, activaci3n y desactivaci3n del horario de verano invierno (ON/OFF)
Idioma	Ajustes	Selecci3n del idioma
Ajustes fabrica	Ajustes	Borrado completo, vuelta al estado inicial.
Contador	Opciones	Muestra el cuenta horas y el cuenta impulsos de cada canal y del interruptor horario mismo.
PIN	Opciones	Si se desea, el interruptor horario puede ser bloqueado mediante un c3digo PIN de 4 d3gitos. Ese c3digo puede ser ajustado, activado y desactivado. Si olvidamos el c3digo PIN hay que llamar al servicio de asistencia t3cnica.

Aadir Programa Extra:

Programa -> **Nuevo programa** -> **Canal A/B** -> **Aadir Programa Extra** ->

Estos pasos son conmutaciones sencillas por fecha.


14. Impulso

Programa -> **Nuevo programa** -> **Canal A/B** ->

La funci3n Impulso ofrece la posibilidad de programar maniobras de una duraci3n concreta. Tan pronto como la duraci3n del impulso expira, el interruptor horario se desconecta (OFF) autom3ticamente. La duraci3n del impulso puede ser hasta de 59:59 mm:ss. La programaci3n se realiza como cualquier otra programaci3n est3ndar con las siguientes diferencias:

- Seleccionar la funci3n **Impulso**.
- Introducir la duraci3n del impulso (**Hora imp minutos / Hora imp segundos**).
- Programar el o los d3as de la semana
- Programar la hora de comienzo del Impulso. (**Ajuste Hora / Ajuste minuto**)
- Validar: Confirmar la maniobra del impulse cuyo resumen aparece intermitente.

15. Programaci3n a trav3s de NFC

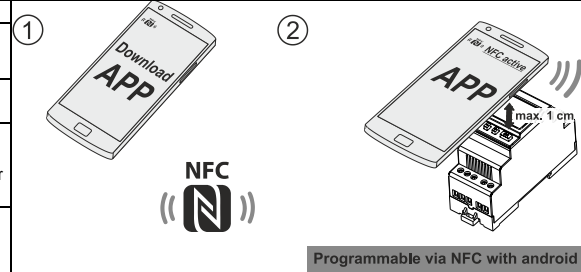


Instruction Manual (GB)

Time switch

Connection diagram



1 channel

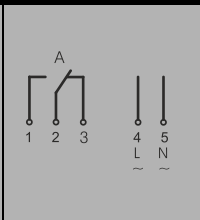

2 channels

1. Safety instructions

- ⚠ The installation and assembly of electrical equipment must be only carried out only by a skilled Person! Otherwise fire danger or danger of an electric shock exists!
- ⚠ Connect the supply voltage/frequency as stated on the product label!
- ⚠ Warranty void if housing opened by unauthorised person!
- ⚠ The electronic circuit is protected against a wide range of external influences. Incorrect operating may occur if external influences exceed certain limits!

2. Initial operation

- The time switch is delivered in sleep-mode, the display is switched off.
- Press **OK** / **M** button to wake it up.
- The current date and time is already programmed and European daylight savings time is activated.
- Select the desired language by pressing **←** / **→** buttons and confirm it by pressing **OK**. (Remark: By pressing **M** you move one step backwards from the current position)
- If required, date, time and daylight savings time mode can be adjusted also by pressing **←** / **→** buttons and a subsequent confirmation with **OK**.

3. Technical data

Supply voltage	230 V, 50-60 Hz
Power consumption	0,2-1,0 W (depending on the switching status)
Contact material	AgSnO2
Type of protection	IP 20 to DIN EN 60529
Permitted ambient temperature	-30°...+55°
Mode of operation	1 BSTU
Degree of contamination	2
Rated surge voltage	4 kV
Standard	DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7
CFL, LED	Ideal for modern lamps


4. Service



5. Intended use

DIN-rail mounting product:
The device fits for the particular use of the following tasks: Illumination of private and industrial areas, street and shop-window lightening, regulation of air conditioning, flushing, motors, pumps, plants and machinery as well as to simulate presence etc.
Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment

6. Battery

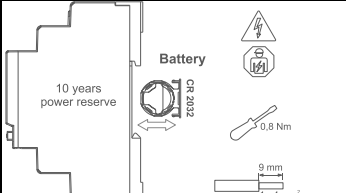

10 years power reserve


Battery CR 2032

0.8 Nm

9 mm

1-4 mm


7. Menu overview

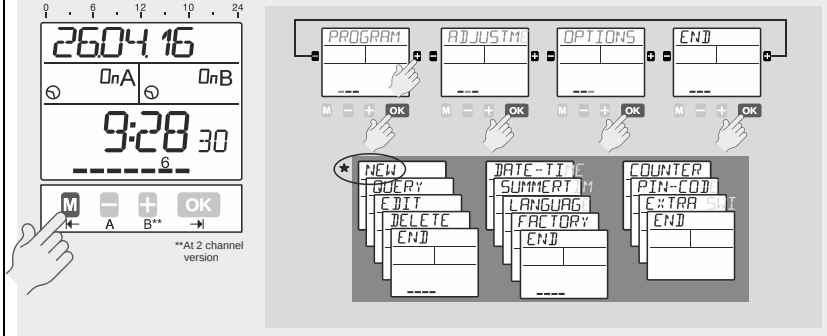

8. Symbol legend

	Channel is switched ON
	Channel is switched OFF
	For the current date the "holiday program" / "permanent by date" is activated
	Standard programming step
	Current state is based on a manual over-ride. The state will be cancelled with the next programming step.
	Current state is based on a manual over-ride. The state is permanent until terminated manual.
	Days of the week Monday, Tuesday, ... Sunday; The underscores indicate if the program is active for the days above.
	Current state is based on a switching time with pulse function
	The time switch is locked; to unlock the device the PIN has to be entered.

9. New Program

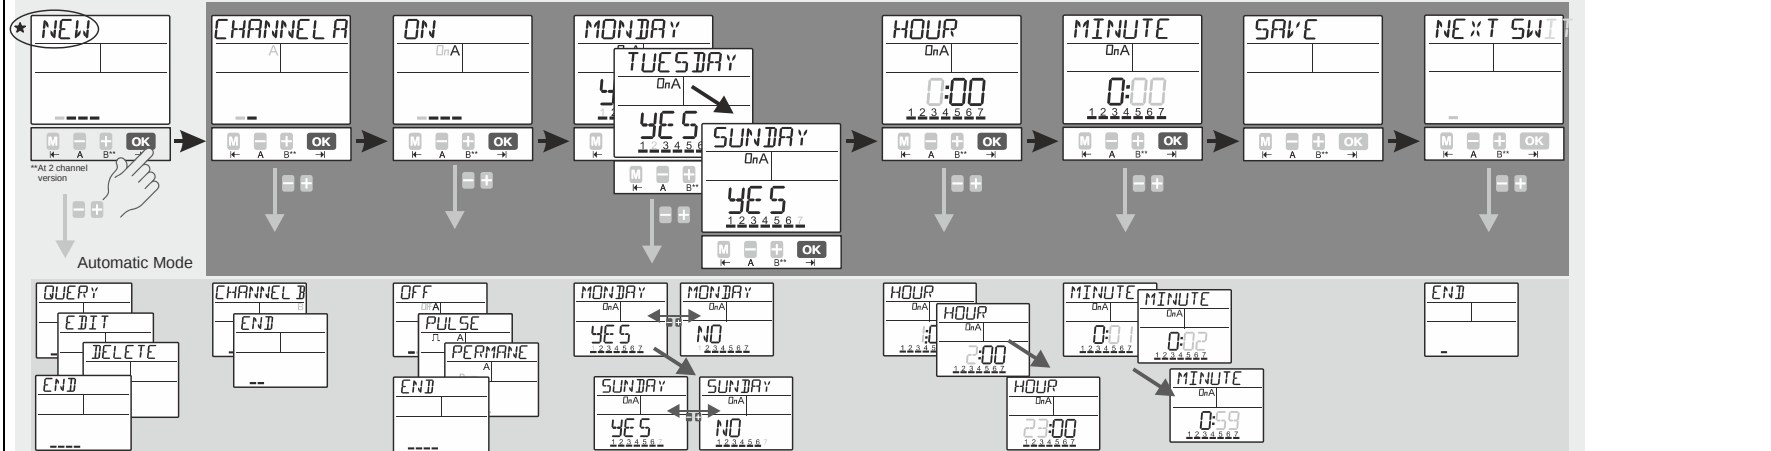

10. Key function

	1. To access the Enter-mode (program, adjustments, options) from the automatic-mode. 2. To revert to the beginning of the current (sub-) menu.
	1. To adjust the flashing digit. 2. To scroll through a choice
	1. Automatic-mode: To switch the channel ON or OFF until the next programming step occurs. 2. Automatic-mode: A push longer than 3 sec. = Permanent switching status.
	1. To activate the time switch when operated without power supply. 2. To confirm the selection or the entered data.

11. Handling advice

- The time switch is programmable without external power supply after pressing the **OK** / **M**-button.
- To revert one step or one level back while in the Enter-Mode press **←** button.
- After completion of a (sub-) menu confirming **end** will return the device into the automatic-mode.
- With **→** the choice changes from **end** to **continue**. By confirming **continue** the time switch returns to the beginning of the current (sub-) menu.
- When confirming **end** before completion, the time switch returns to the automatic-mode without saving the entered data.

12. Permanent / Extra switching times

- Permanent On / Off
- | | |
|---|------------|
| 24.12. | 26.12. |
| 08:00 | 12:00 |
|  | Perm OFF A |
- Extra switching times optionally selectable
- | |
|--------|
| 28.07. |
| 08:00 |
| DnA |

13. Additional adjustments

Menu	Main menu	Application
Program query	Program	To query the programming steps and remaining memory locations
Program delete	Program	Deletion of switching time(s). The program for all channels, single channels and single programming steps within on channel can be deleted.
Date-Time	Adjustment	Adjustment of date and time
Summertime	Adjustment	Adjustment of the daylight saving time mode (ON/OFF)
Language	Adjustment	Choice of languages
Factory Defaults	Adjustment	Reset to the state of delivery.
Counter	Options	Displays the hour counter and pulse counter for each channel and the time switch itself.
PIN-Code	Options	The time switch can be locked with a 4-digit PIN-Code. The code can be adjusted, activated and deactivated. If you have forgotten the Code please call customer service.

Extra switching time:
Program -> **new program** -> **channel A/B** -> **Extra switching time** -> 

These programming steps are single switching times by date.


14. Pulse

Program -> **New program** -> **Channel A/B** -> 

The pulse function provides you the opportunity of programming a switching time with a defined duration. As soon as the pulse-duration has expired the time switch switches OFF automatically (the duration of the pulse is up to 59:59 mm:ss). The programming is carried out like a standard switching time (see point 8 / 9) with following differences

- Choose **Pulse** function (9F).
- Define the duration of the pulse (**pulstime minute / pulstime second**).
- Program the days of the week
- Program the switching time (**time hour / time minute**)
- Validation: Confirm the blinking summary of the pulse program

15. Programming via NFC

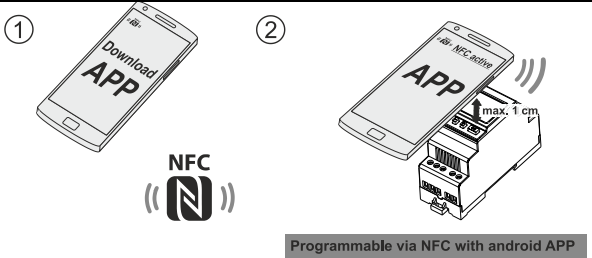

1 Download APP

2 NFC

max. 1 cm

Programmable via NFC with android APP


Manual de instruções P

Interruptor horário

Esquemas de ligação



1 Canal

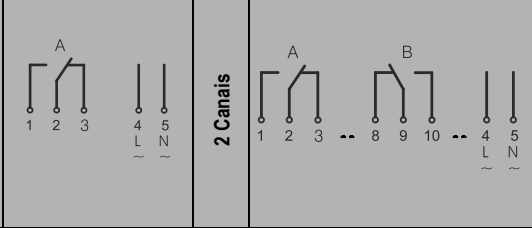

2 Canais

1. Conselhos para a instalação

⚠ A instalação e montagem dos equipamentos eléctricos deve ser levada a cabo apenas por pessoal especializado. Caso contrário existe risco de fogo e perigo de descargas eléctricas

⚠ Para a ligação do interruptor horário, respeite estritamente as indicações de tensão e de frequência que figuram na etiqueta.

⚠ A garantia perde-se se o relógio for desmontado por pessoal não autorizado

⚠ O circuito electrónico está protegido contra uma ampla gama de influências externas. Se estas influências superaram determinados limites, podem-se produzir funcionamentos incorrectos do interruptor horário!

2. Funcionamento inicial

- O interruptor horário sai de fábrica no modo "adormecido" e com o ecrã apagado.
- Pulsar a tecla **OK** / **M** durante 1 segundo.
- A data e hora actuais estão já programadas, assim como a mudança de hora de verão inverno que também está activado.
- Seleccionar o idioma desejado pulsando as teclas **+** e **-** e confirmar pulsando **OK**. (Nota: Pulsando **M** retrocedemos ao ponto anterior da situação actual)
- Se desejar, a data, a hora e o modo de mudança de hora verão/inverno, se pode ajustar pulsando as teclas **+** e **-** e há que confirmar estes ajustes pulsando **OK**.

3. Technical data

Supply voltage 230 V, 50-60 Hz

Power consumption 0,2-1,0 W (depending on the switching status)

Contact material AgSnO2

Type of protection IP 20 to DIN EN 60529

Permitted ambient temperature -30°...+55°

Mode of operation 1 BSTU

Degree of contamination 2

Rated surge voltage 4 kV

Standard DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7

CFL, LED Ideal for modern lamps


4. Service




5. Intended use

DIN-rail mounting product:
The device fits for the particular use of the following tasks: Illumination of private and industrial areas, street and shop-window lightening, regulation of air conditioning, flushing, motors, pumps, plants and machinery as well as to simulate presence etc.
Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment

6. Battery

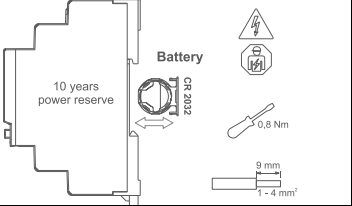

7. Vista do menu no ecrã

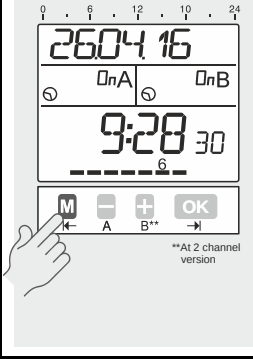


**At 2 channel version

8. Leitura dos símbolos

On	O canal está conectado, na posição ON.
Off	O canal está desconectado, na posição OFF.
P_{perm}	O "programa de férias" / "permanente por data" está activado nestes momentos.
	Passo de programação standard.
	Estado actual baseado numa manobra manual. Este estado cancela-se quando chegar á seguinte manobra programada.
P_{perm}	Estado actual baseado numa manobra manual. Este estado cancela-se manualmente.
1234567	Dias da semana segunda, terça,.....domingo; O sublinhado indica que o programa está activo nesse dia da semana.
	Com função de pulso o estado actual é baseado em um tempo de comutação
	O interruptor horário está bloqueado, para desbloqueá-lo é necessário introduzir o PIN.

9. Programa novo

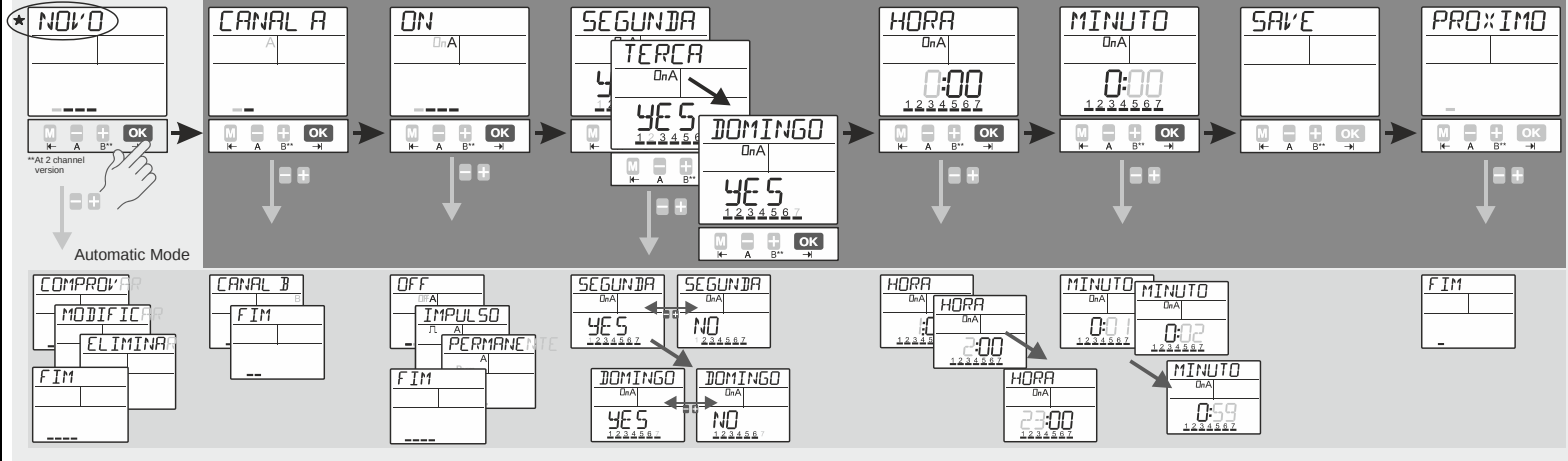

10. Funções do teclado

M	1. Para aceder ao modo enter (programar, ajustes, opções) desde o modo automático. 2. Para voltar ao início do (sub-) menú actual.
+	1. Para ajustar o dígito que está piscando 2. Para passar duma escolha a outra
A B	1. Em modo automático: Para conectar ON ou desconectar OFF o canal até que chegue a próxima manobra programada. 2. Em modo automático: Uma pulsação maior de 3 seg.= Conexão ou desconexão permanentes
OK / M	1. Para activar o interruptor horário quando está sem instalar. 2. Para confirmar a selecção ou os dados introduzidos.

11. Conselhos de utilização

- O interruptor horário pode ser programado sem necessidade de conectá-lo á rede pulsando a tecla **OK** / **M**.
- Para voltar a um passo ou a um nível anterior no modo enter, pulsar a tecla **+**.
- Depois de completar um (sub-) menú, confirmando **FIM** o interruptor volta ao modo automático.
- Com **+** a selecção altera de **Fim Continuar**. Ao confirmar **Continuar** o interruptor volta ao começo do actual (sub-) menú.
- Ao confirmar **Fim** antes de completar, o interruptor volta ao modo automático sem gravar os dados introduzidos.

12. Permanente / Adauga program

- Permanente On / Off

24. 12.

08:00 - 12:00

⌚ Perm OffA
- Adauga program optiune selectabilă

28.07.

08:00

OnA

13. Ajustes extras

Menú	Menú principal	Aplicação
Programa Comprovar	Programa	Para comprovar as manobras programadas e as posições livres que ficam na memória.
Programa apagar	Programa	Eliminar as manobra(s). Tanto os programas de todos os canais como os de um só canal como manobra a manobra, podem ser apagados se se quiser.
Data-hora	Ajustes	Posta em hora e data do interruptor horário.
Horário de verão	Ajustes	Ajuste, activação e desactivação do horário de verão inverno (ON/OFF)
Idioma	Ajustes	Seleção do idioma
Ajustes fabrica*	Ajustes	Apagar completo, volta ao estado inicial.
Contador	Opções	Mostra o contador de horas e o contador de impulsos de cada canal e do próprio interruptor horário.
PIN	Opções	Se deseja, o interruptor horário pode ser bloqueado mediante um código PIN de 4 dígitos. Esse código pode ser ajustado, activado e desactivado. Se esquecermos o código PIN há que contactar o serviço de assistência técnica.

14. Impulso

Programa -> Novo programa -> Canal A/B ->

A função impulso oferece a possibilidade de programar manobras duma duração determinada. Quando o tempo da duração do impulso expira, o interruptor horário desliga (OFF) automaticamente. A duração do impulso pode ser até 59:59 mm:ss. A programação realiza-se como qualquer outra programação standard (pontos 8/9) com as seguintes diferenças:

- Seleccionar a função **Impulso** (9F).
- Introduzir a duração do impulso (**hora imp minutos / hora imp segundos**).
- Programar o ou os dias da semana
- Programar a hora de início do impulso. (**hora hora / hora minuto**)
- Validar: Confirmar a manobra do impulso cujo resumo aparece intermitente.


15. Programação via NFC

1



NFC

2

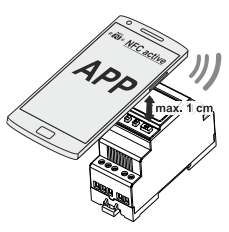

max. 1 cm

Programmable via NFC with android APP


Mode d'emploi (F)

Interrupteur horaire

Schéma de raccordement



1 canal

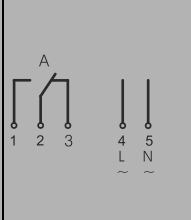

2 canaux

1. Instructions de sécurité

⚠ L'installation et le montage ne doivent être effectués que par les électriciens! Sinon il y a danger d'incendie ou d'électrocution.

⚠ Strictement respecter les indications de tension et de fréquence mentionnées sur la plaque d'identité!

⚠ Aucun droit de garantie en cas de manipulations et de modifications de l'appareil.

⚠ L'interrupteur est à installer de telle façon que celui-ci ne soit pas soumis aux rayonnements perturbateurs pouvant nuire à sa fonction.

2. Mise en service

- A sa fourniture, l'interrupteur horaire est à l'état de veille, l'afficheur est éteint.
- Actionner la touche **OK** / **M** pour activer l'appareil.
- La date et l'heure correspondent à la règle européenne pour l'horaire d'été.
- Sélectionner le langage souhaité avec les touches **←** / **→** et valider avec **OK**.
(Remarque: Avec la touche **M** vous pouvez toujours revenir un pas en arrière)
- Si nécessaire sélectionner la date, l'heure et la règle pour l'horaire d'été avec les touches **←** / **→** et valider en actionnant **OK**.

3. caractéristiques

Supply voltage	230 V, 50-60 Hz
Power consumption	0,2-1,0 W (depending on the switching status)
Contact material	AgSnO2
Type of protection	IP 20 to DIN EN 60529
Permitted ambiet temperature	-30°...+55°
Mode of oeration	1 BSTU
Degree of contamination	2
Rated surge voltage	4 kV
Standard	DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7
CFL, LED	Ideal for modern lamps


4. Service




5. utilisation prévue

DIN-rail mounting product:
The device fits for the particular use of the following tasks: Illumination of private and industrial areas, street and shop-window lightening, regulation of air conditioning, flushing, motors, pumps, plants and machinery as well as to simulate presence etc.
Operate the device in a dry room only! The installation must be in accordance with the instruction manual. The device is not qualified for security relevant tasks such as emergency doors, fire protection equipment


6. Battery

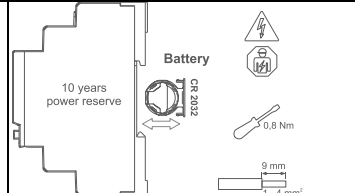

7. Sommaire des fonctions

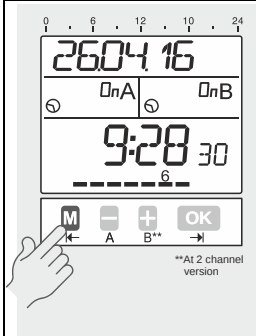


**At 2 channel version

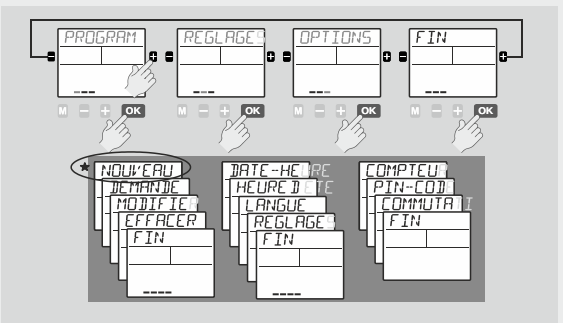

8. Légende des symboles

On	Canal marche
Off	Canal arrêt
P_{erm}	Un programme vacances ou daté est activé pour la date actuelle.
	L'état actuel est basé sur un horaire de commutation standard.
	L'état actuel est issu d'une commutation manuelle. Cet état sera modifié par le programme à la prochaine commutation.
P_{erm}	L'état actuel est basé sur une commutation manuelle. Cet état sera modifié par la prochaine action manuelle.
1234567	Jours de semaine lundi ... dimanche; les jours soulignés sont activés.
	L'état actuel correspond à une commutation par impulsion.
	L'interrupteur horaire est verrouillé; la connaissance du PIN est indispensable pour déverrouiller l'appareil.

9. Programmer une commutation

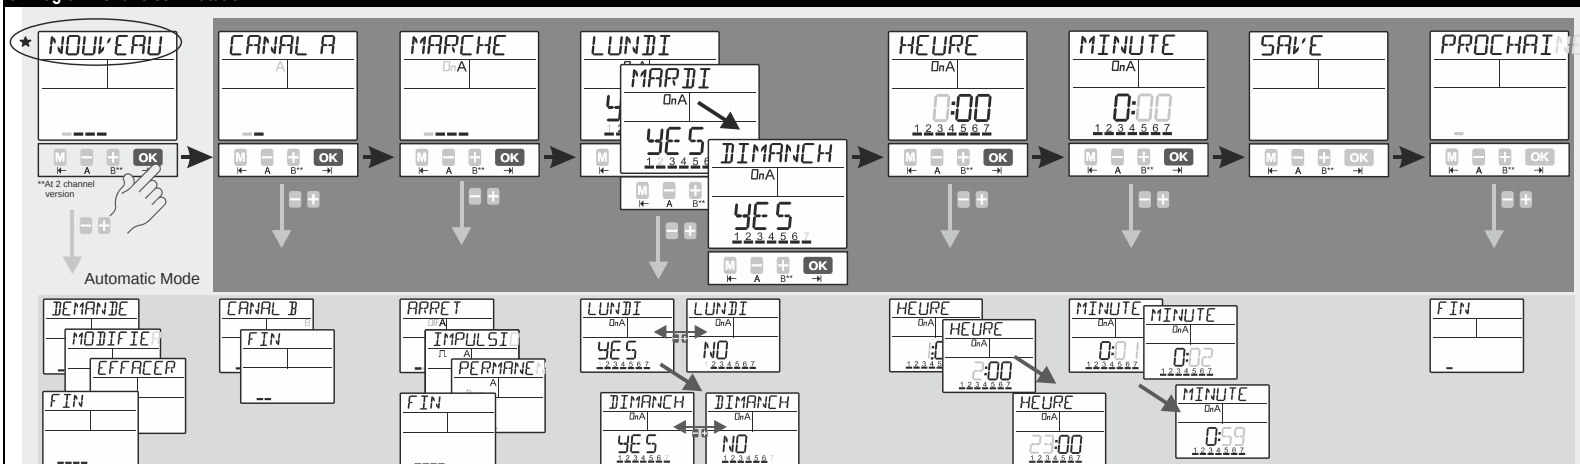

10. Fonction des touches

M / ←	1. Passage du mode automatique au mode entrée de données. 2. Fonction un pas en arrière
← / →	1. Mode entrée de données: Sélection de plusieurs options. 2. Mode entrée de données: déplacement de la position clignotante.
A / B	1. Mode automatique: Marche/arrêt d'un canal jusqu'à la prochaine commutation programmée. 2. Mode automatique : Touche actionnée plus de 3 secondes = état permanent.
OK / M / →	1. Activer l'interrupteur en actionnant la touche pendant plus de 1 seconde (appareil hors-tension) 2. Valider la sélection ou la programmation.

11. Notes de service

- Réserve de marche (hors-tension): Actionner la touche **OK** / **M** pendant une seconde, l'afficheur est activé.
- La touche **→** permet d'avancer ou de reculer d'un pas dans la programmation.
- **fin** est visualisé à la fin d'une entrée de données. Valider **fin** avec **OK** pour revenir au mode automatique.
- A l'aide des touches **←** / **→** passer de **fin** à **continuer** et valider avec **OK** pour revenir à l'entrée des données.
- La sélection **fin** pendant l'entrée des données déclenche le passage au mode automatique, les données ne sont pas enregistrées.

12. Permanent / Commutation supplement

- Permanent Marche / Arrêt
24.12. 08:00 - 26.12. 12:00
Perm OffA
- Commutation supplement sélection optionelle
28.07. 08:00 **OnA**
Puede programarse una maniobra extra independientemente de la programación estándar.

13. Autres réglages

Menu	Menu principal	Applications
Programme demande	Programme	Heures de commutation / nombre de pas de programme
Programme effacer	Programme	Permet d'effacer le programme sur tous les canaux, ou sur un seul canal ou seulement des pas de programme.
Date-Heure	Réglages	Programmation de la date et de l'heure
Heure d'été	Réglages	Réglage de l'horaire été / hiver
Langage	Réglages	Choix du langage
Réglages usine	Réglages	Remise à zéro, c'est à dire retour à l'état de livraison.
Compteur	Options	Affichage des heures de marche et du nombre de commutations pour chaque canal et affichage du total de l'interrupteur horaire
PIN-Code	Options	L'interrupteur horaire peut être verrouillé grâce à un code PIN de 6 chiffres. Ce code peut être modifié, activé ou désactivé. En cas d'oubli ou de perte de ce code, contacter notre service après-vente.
Heures de commutation supplémentaires : Programme → nouveau programme → Canal A/B → Heure de commutation supplément. → OK La fonction « heures de commutation supplémentaires » permet de réaliser des commutations uniques affectées à une date.		


14. Impulsion

Programme → **Nouveau programme** → **Canal A/B** → **→**

La fonction impulsion permet de réaliser une commutation de durée déterminée.
A la fin de l'impulsion(Impulsion jusqu'à 59:59 mm:ss), l'interrupteur horaire revient automatiquement à sa position initiale .
La programmation est effectuée comme pour une commutation standard (voir point 8 / 9) avec les dérogations suivantes:

- Sélectionner la fonction **Impulsion** (9F).
- Déterminer la durée d'enclenchement (**impulsion minute** / **impulsion seconde**).
- Programmer les jours de semaine
- Programmer l'heure d'enclenchement (**Horaire heure** / **Horaire minute**)
- Contrôle: Valider la commutation par impulsion clignotante

15. Programmation avec NFC

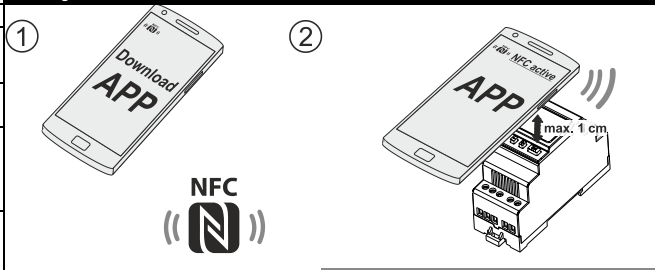

① Download APP

② NFC Active

max. 1 cm

Programmable via NFC with android APP