Programmeringsmanual SC 28

1 ⇒ måndag
2 ⇒ tisdag
3 ⇒ onsdag
4 ⇒ torsdag
5 ⇒ fredag
6 ⇒ lördag
7 ⇒ söndag

⇒ kanal EIN (till)
⇒ kanal AUS (från)
⇒ Impulse 01 - 59 Sek.

I läge Auto kan manuell manövrering göras med tryck på knapp A eller B.

Förklaring

Knappfunktioner

Meny — Val av programerings mode
AUTO → PR → ? → ⊘ → S/W → AUTO ...

[CL] Radering av kopplingstider i mode: PR; ? och ⊘.

[◆] Ändrar blinkande data i mode: PR; ⊘ och S/W.
I Mode ?: Ändrar utvald kopplingstid

[O.K.] Bekräftar vald mode.
I mode PR och ⊘: Låser önskad siffra (framåt).
I mode ?: Visar nästa kopplingstid.
I mode S/W: Öppnar val av minne.

[◀] I mode PR och ⊘: Tillbaka till önskad position (bakåt).
I mode PR: Semesterkoppling när 1 (måndag) blinkar.
I mode ?: Visar föregående kopplingstid.

[A] Im Modus AUTO:
[B] Manuell till eller frånkoppling per kanal Genom tryck i 3 sek.blir kanalerna kontinuerligttill eller från (**perm** visas i displayen)
Avsluta permanentkopplingen med förnyat tryck i 3 sek.(**perm** upphör).
Permanentkopplingen är överordnad.

Programeringsanmärkning

Vid leverans är uret förprogramerad med rätt tid och datum, sommartidsomställning är även aktiverad.

Uret kan även programeras **utan** manöverspänning. Tryck på **OK**, displayen tänds och uret är klart för programmering.

Programmering sker steg för steg Parametrarnas värden ändras med tryck på knapp ◆. Gå framåt resp. bakåt i programmet med knapp **OK** och ◀.

Installationsanvisning

OBS:Installation och montering börutföras av behörig elektriker.

Anslut endast på typskylten angivenspänning och frekvens. Den högintrigerade elektroniken i urenär väl skyddade för yttre störningar. Vid besvärliga förhållanden är det docksvårt att helt skydda elektroniken för störningar.

Programmeringsmode (MENY)

AUTO **Visar** klockslag,veckodag,och kopplingsstatus per kanal.
Indikation av aktuellt program i timmar.
2-kanaligt ur:Indikation av aktuellt program, växlarmellan kanal A och B varje 10:e sekund.
Manuell koppling med tryck på A/B.

PR **Programering av kopplingstider**
Använd knapp **OK** för att låsa blinkande siffra, för att ångra tryck ◀ pil vänster.
Använd knapp ◆ för att ändra blinkande data.
(Bekräfta sista programmeringen med **OK**)
Om måndag (1) blinkar tryck ◀ för val av semesterkoppling.

? **Visar antalet fria minnesplatser**
Visar kopplingstider
Ändring av kopplingstider
Radering av enstaka eller all programering
Tryck på **OK** (framåt) eller ◀ (bakåt) för visning
av kopplingstider.
Använd ◆ för ändring av visad kopplingstid.
Tryck **CL** för att radera önskad kopplingstid.
Tryck **CL två gånger** för att radera alla kopplingstider.

⊘ **Programering av aktuellt datum och klockslag**
Använd ◀ och **OK** för att ändra blinkande siffra.
Använd ◆ för att ändra värde.
(Bekräfta sista inställningen med **OK**, uret går därefter i mode AUTO).

S/W **Aktivering/Avaktivering av sommar / vintertids- omställning.**
Använd ◆ för val av sommar / vintertidsomställning ON eller OFF.
(Bekräfta inställningen med **OK**, uret går därefter i mode AUTO).

Reset

Tryck på den försänkta punkten mellan knapp ◀ och **CL**. Datum, klockslag och microprossesor nollställs. Dom inlagda programmen skall normalt inte påverkas.(Kontrollera läs i Mode?).

Mode ⊘ väljs automatiskt, datum och, tid måste programmeras om pånytt.

Montageanvisning

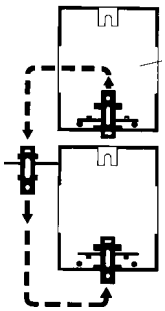

Bottenmontage (DIN skena)
Urets baksida
Väggmontage (Tillbehör: Normkapsling)

Inkopplinganvisning

Vecour SC 28.11

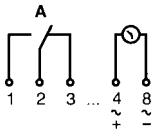

Vecour SC 28.21

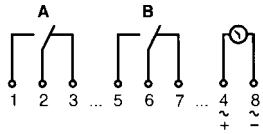

Kopplingsprogram

Program efter dag eller vecka

⇒ Kanal TILL
⇒ Kanal FRÅN
⇒ Impulse

Tid	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	A	B	Anmärkning

Semesterkoppling (Dauer ON / OFF)

⇒ Kanal TILL
⇒ Kanal FRÅN

Börja	Slut	A	B	Anmärkning

Exempel

Rött: Blinkande data i displayen

Mode ⊘
Inställning/ändring av datum och klockslag

Exempel: datum 01.02.2000; tid 14:00

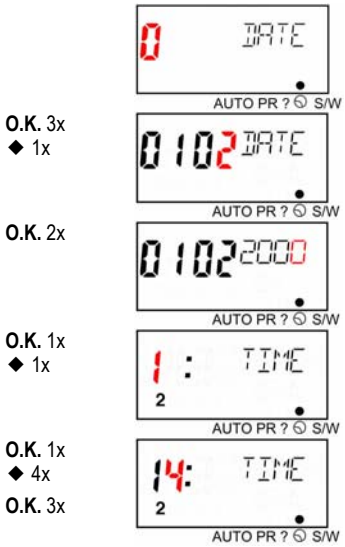

.

Mode PR
Programmering av dag eller veckoprogram

Olika möjligheter

1. En dag,en kanal
2. Flera dagar,en kanal
3. En dag,flerakanaler
4. Flera dagar,flera kanaler

Exempel: Tisdag (2)och Torsdag (4),till söndag (7)
Kopplingstid 19:00
Kanal A ON;Kanal B IMPULS 05 sek.

Startläge från:AUTO mode

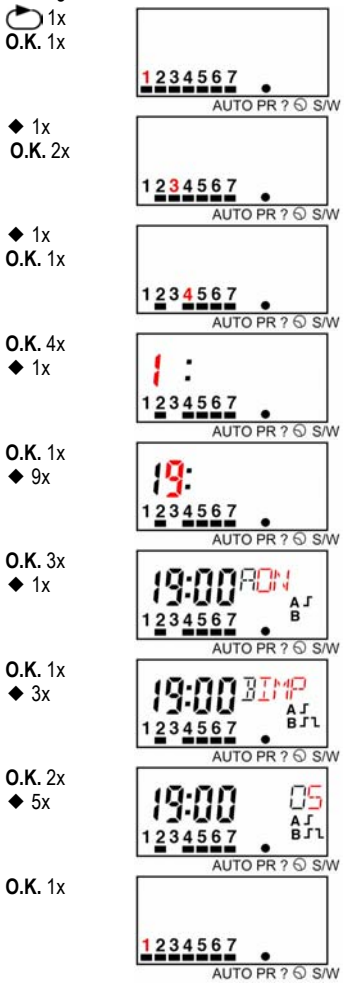

Exempel: 2 kanals ur

Fortsätt att programmera kopplingstider eller tryck ⟲ knappen 1x för mode AUTO.

Mode PR
Semesterkoppling
Börja och slut efter datum

Semesterkoppling (permanent ON/OFF)
(Överordnat före veckoprogrammen.).
Exempel: Börja:20.04; Slut:24.04
Kanal B OFF (permanent)

Startläge från:AUTO mode

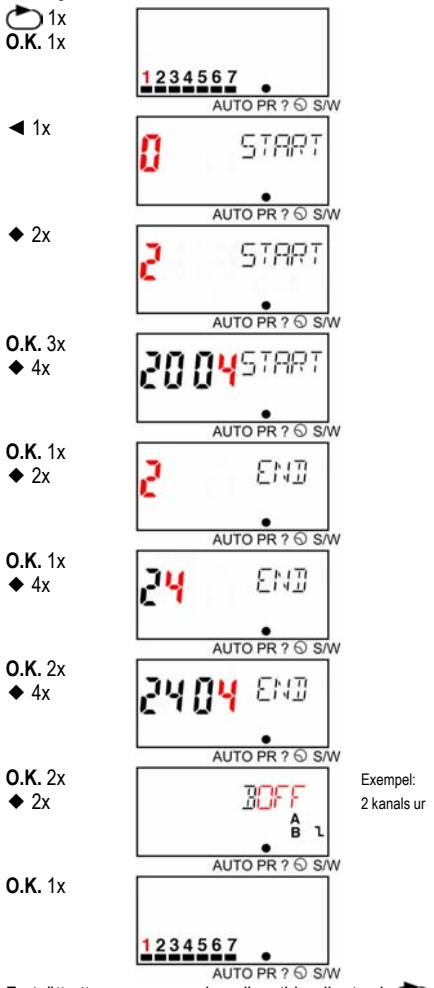

Exempel: 2 kanals ur

Fortsätt att programmera kopplingstidereller tryck ⟲ 1x för mode AUTO.

Semesterkopplingen upptar inga minnesplatser.

Om ny semesterkoppling programmeras överskrivs den gamla semesterkopplingen.När semesterkopplingen är utförd växlar reläutgången tillnormalprogrammet.

Mode S/W
Radering av automatisk sommartidsomställning

Vid leverans är alltid sommartidsomställningen aktiverad.

Startläge från:AUTO mode

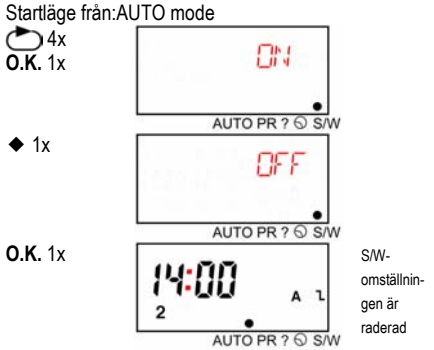

S/W-omställningen är raderad

Sommartidsomställningen utföres enligt nu gällande reglaer för Europa.

Start: **Sista söndagen i mars**
Slut: **Sista söndagen i oktober**

Mode ?
Läsning eller ändring av kopplingstid

Exempel: Ändra tisdag och torsdag-söndag
19:00:kanal A ON;kanal B IMPULS
Till: Onsdag-söndag 19:30,
Kanal A ON,kanal B ON

Startläge från:AUTO mode

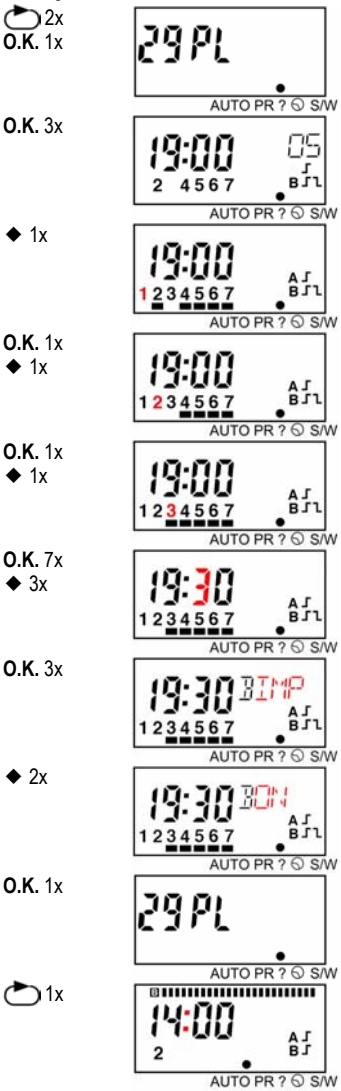

Visar antalet fria min-nesplatser

Visar antalet fria min-nesplatser

Mode ?
Radering av kopplingstid

Exempel: Radering av semesterkoppling
Börja 20.04 Slut 24.04

Startläge från:AUTO mode

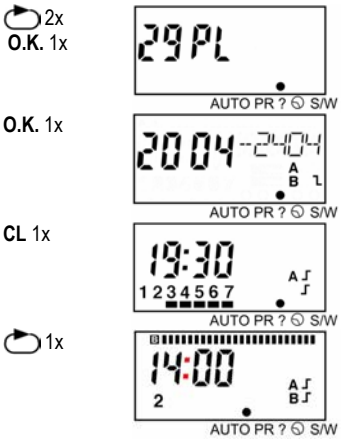

Visar antalet fria min-nesplatser

Om **CL** trycks två gånger när antalet fria minnesplatser visas i displayen,raderas allt.