Programmeringsanvisning SC08 172 110

1 ⇒ Måndag
2 ⇒ Tisdag
3 ⇒ Onsdag
4 ⇒ Torsdag
5 ⇒ Fredag
6 ⇒ Lördag
7 ⇒ Söndag
⇒ Kanal Till
⇒ Kanal Från
⇒ IMPULS
01 - 59 sek.

I läge AUTO kan handmanövrering till eller från göras med tryck på kanal A

Knappfunktioner

Menu — Val av programmeringsmode
AUTO → PR → ? → ⏲ → S/W → AUTO ...

[CL] Radering av kopplingstider i mode: PR; ? och ⏲.

[◆] I mode PR; ?; ⏲ och S/W
Ändrar blinkande data resp. position.
I Mode ?:
Ändrar utvald kopplingstid.

[O.K.] Bekräftar vald mode.
I mode PR och ⏲:
Låser önskad siffra (framåt).
I mode ?:
Visar nästa kopplingstid.
I mode S/W:
Öppnar val av minne.

[◄] I mode PR and ⏲:
Tillbaka till önskad position (bakåt).
I mode PR:
Semesterkoppling när **1** (Måndag) blinkar.
I mode ?:
Visar föregående kopplingstid.

[A] I mode AUTO:
Manuell till eller frånkoppling
Genom tryck i 3 sek. blir kanalen kontinuerligt till eller från. **perm** visas i displayen.
Permanentkopplingen är överordnad.
Avsluta permanentkopplingen med förnyat tryck i 3 sek. **perm** upphör.

Programmeringsanmärkning

Vid leverans är uret förprogramerad med rätt tid och datum, sommartidsomställning är även aktiverad.

Uret kan även programeras utan manöverspänning. Tryck på OK, displayen tänds och uret är klart för programmering.
Programmering sker steg för steg. Parametrarnas värden ändras med tryck på knapp ◆. Gå framåt resp. bakåt i programmet med knapp **OK och** ◄ .

Uret kan enkelt programmeras genom att avlägsna logikenheten från basmodulen.

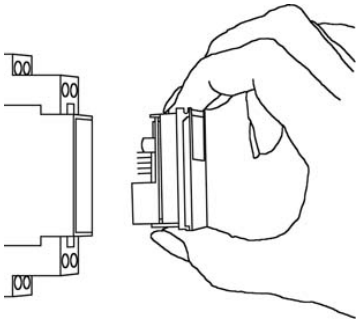

Installationsanvisning

OBS: Installation och montering bör utföras av behörig elektriker.

Anslut endast på typskylten angiven spänning och frekvens.

Vid anslutning av växelspänning (AC) måste L-tråden anslutas till L- anslutning och N-tråden till N-anslutning. Anslut aldrig L-tråden till N-anslutningen.

Vid ingrepp och ändring av apparaten kan inga garantier lämnas.

Den höginteregrerade elektroniken i uren är väl skyddade för yttre störningar. Vid besvärliga förhållanden är det dock svårt att helt skydda elektroniken för störningar.

Programmeringsmode (MENY)

AUTO Visar klockslag, veckodag och kopplingsstatus av kanal.
Manuell koppling möjlig med tryck på knapp A.

PR **Programmering av kopplingstider enligt vecka, dag(ar), tid och semesterkoppling.**
Använd knapp **OK** för att låsa blinkande siffra, för att ångra tryck ◄ pil vänster.
Använd knapp ◆ för att ändra blinkande data.
(Bekräfta sista programmeringen med **OK**).
Om måndag (1) blinkar, tryck ◄ för val av semesterkoppling.

? **Visar antalet fria minnesplatser**
Visar kopplingstider
Ändring av kopplingstider
Raderar enstaka eller all programmering
Tryck på **O.K.** (framåt) eller ◄ (bakåt) för visning av kopplingstider.
Använd ◆ för ändring av visad kopplingstid.
Tryck **CL** för att radera visad kopplingstid.
Tryck **CL** två gånger för radering av alla kopplingstider.

⏲ **Programmering av aktuellt datum och tid**
Använd ◄ och **O.K.** för att ändra blinkande siffra. Använd ◆ för att ändra värde.
(Bekräfta sista inställningen med **O.K.,** uret går därefter automatiskt i mode AUTO)

S/W **Aktivering / avaktivering av sommar / vintertidsomställning.**
Använd ◆ för val av sommar / vintertidsomställning ON eller OFF.
(Bekräfta inställningen med **O.K.,** uret går därefter automatiskt i mode AUTO).

Reset

Tryck och håll ner alla tre knapparna ◄; **O.K.** och **CL** samtidigt , datum, klockslag och microprocessor nollställs.

Dom inneliggande kopplingstiderna skall normalt inte påverkas.
(Kontrollera och läs i mode ?.)

Mode ⏲ väljs automatiskt, datum och tid måste programmeras om på nytt.

Inkopplingsanvisning

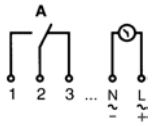

Kopplingsprogram

Programmering efter veckodag

⇒ kanal Till
⇒ kanal Från
⇒ IMPULS

Tid	Må	Ti	On	To	Fr	Lö	Sö	kanal	Anmärkning

Semesterkoppling (Permanent ON / OFF)

⇒ kanal ON (till)
⇒ kanal OFF (från)

Börja	Slut	kanal	Anmärkning

SC08/N/S/0902

Exempel

Rött: Blinkande data i displayen

Mode
Inställning eller ändring av datum och klockslag

Exempel: Datum 01.02.2000; tid 14:00

efter Reset

O.K. 3x
◆ 1x
O.K. 2x
O.K. 1x
◆ 1x
O.K. 1x
◆ 4x
O.K. 3x

Mode PR
Programmering av dag eller veckoprogram

Olika möjligheter:
1. En dag, en kanal
2. Flera dagar, en kanal

Exempel: Tisdag (2) och Torsdag (4) till Söndag (7); Kopplingstid 19:00; kanal A ON (till)

Startläge från: Mode AUTO

1x
O.K. 1x
◆ 1x
O.K. 2x
◆ 1x
O.K. 1x
O.K. 4x
◆ 1x
O.K. 1x
◆ 9x
O.K. 3x
◆ 1x
O.K. 1x



Fortsätt att programmera kopplingstider eller tryck knappen 1x för mode AUTO.

Mode PR
Semesterkoppling
Börja och slut efter datum

Exempel: Börja: 20.04
Slut: 24.04
Kanal A OFF (permanent)

Startläge från: Mode AUTO

1x
O.K. 1x
◀ 1x
◆ 2x
O.K. 3x
◆ 4x
O.K. 1x
◆ 2x
O.K. 1x
◆ 4x
O.K. 2x
◆ 4x
O.K. 1x
◆ 2x
O.K. 1x

Fortsätt att programmera kopplingstider eller tryck 1x för mode AUTO

Semesterkopplingen upptar inga minnesplatser.

Om ny semesterkoppling programmeras överskrivs den gamla semesterkopplingen. När semsterkopplingen är utförd växlar reläutgången till normalprogram.

Mode S/W
Radering av automatisk sommartidsomställning

Vid leverans är alltid sommartidsomställningen aktiverad.

Startläge från: Mode AUTO

4x
O.K. 1x
◆ 1x
O.K. 1x



S/W–omställningen är raderad

Sommartidsomställningen utföres enligt nu gällande regler för Europa.

Start: **Sista söndagen i mars.**
Slut: **Sista söndagen i oktober.**

Mode ?
Läsning eller ändring av kopplingstid

Exempel: Ändra Tisdag och Torsdag till Söndag 19:00; kanal A ON (till)

till: Onsdag till Söndag 19:30; Kanal A ON impuls 05 sekunder

Startläge från: Mode AUTO

2x
O.K. 1x
O.K. 3x
◆1x
O.K. 1x
◆1x
O.K. 1x
◆1x
O.K. 7x
◆3x
O.K. 2x
◆2x
O.K. 2x
◆5x
O.K. 1x
1x

Visar antalet fria minnesplatser.

Visar antalet fria minnesplatser.

Mode ?
Radering av kopplingstid

Exempel: Radering av semesterkoppling
Börja: 20.04 Slut: 24.04

Startläge från: Mode AUTO

2x
O.K. 1x
O.K. 1x
CL 1x
1x

Visar antalet fria minnesplatser.

Visar antalet fria minnesplatser.

Om CL trycks två gånger när antalet fria minnesplatser visas i displayen, raderas allt.