Instruktions Manual (S)

Års-/Veckour

Inkopplings schema

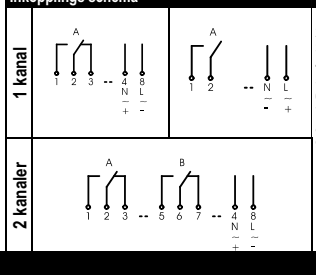

Val

1. Säkerhetsinstruktioner
2. Inledande inställningar
3. Meny översikt
4. Symbol förklaringar
5. Knappfunktioner
6. Handhavande råd
7. Kanal ON - OFF / Permanent P
8. Nytt program
9. Exempel „Ny Program“
10. Impuls
11. Program konstant
12. Tillvals inställningar
12. Resetfunciton
13. Program ändringar
14. Data-nyckel*

1. Säkerhetsinstruktioner

⚠ Installation och montering av elektrisk utrustning får endast utföras av behörig person! Annars finns risk för brand eller elektrisk kortslutning!

⚠ Anslut till endast till den driftspänning och frekvens som finns angivet på produkten!

⚠ Garanti gäller inte om produktens kapsling öppnas av ej auktoriserad person!

⚠ Elektroniken är skyddad mot ett stort antal externa påverkningar. Felaktig funktion kan uppkomma om de yttre omständigheterna överstiger vissa gränser!

2. Inledande inställningar

- Tiduret levereras i viloläge, displayen är avstängd.
- Tryck på OK-knappen i 1 sekund.
- Aktuell tid och datum är förprogrammerat och europeisk sommartidszon är aktiverad.
- Välj önkat menyspråk genom att trycka på −+-knapparna och bekräfta genom att trycka på OK. *(Notera: Genom att trycka M flyttar du ett steg bakåt från aktuell position)*
- Om nödvändigt kan datum, tid och sommartidszon ändras genom att trycka på −+-knapparna och en efterföljande bekräftelse med OK.

3. Meny översikt

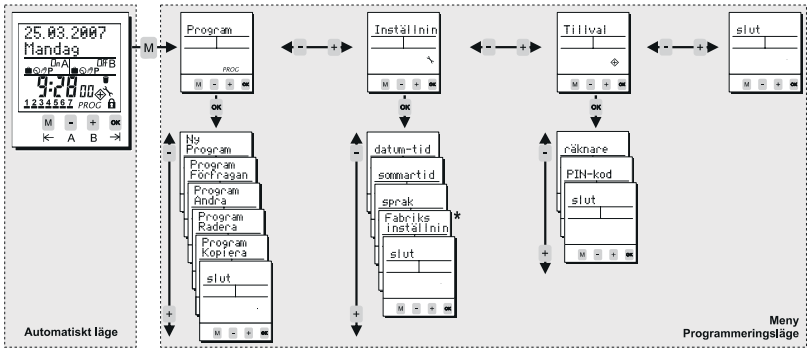

4. Symbol förklaringar

On	Kanal är PÅ **"ON"**
OFF	Kanal är AV **"OFF"**
	För det aktuella datumet är "semester program" / "permanent per datum" aktiverat
	Standard programsteg
	Aktuell status är aktiverat genom manuell växling. Statusen kommer att upphöra vid nästa programsteg
P	Aktuell status är aktiverad genom manuell växling. Denna status är permanent tills den manuellt stoppas (7)
1 2 3 4 5 6 7	Veckodag måndag, tisdag,...söndag; En understruken dag indikerar om programmet är aktivt för just denna dag.
	Programmet ligger i undermenyn "program raderat"
	Tiduret är låst. Lås upp med PIN-koden (12)

5. Knappfunktioner

M	1. Komma in i Programeringsläge (program, ändringar, tillval) från automatiskt läge. 2. Återgå till början av den aktuella menyn.
−+	1. Justera den blinkande siffran. 2. Bläddra mellan ett val
A B	1. Automatiskt läge: Växla kanalen till PÅ eller AV tills nästa programsteg infaller. 2. Automatiskt läge: Ett tryck längre än 3 sek = Permanent växling (7).
OK	1. Aktivera tiduret när matningsspänning ej är inkopplad 2. Bekräfta valet eller programmerad data

6. Handhavande råd

- Tiduret går att programeras utan spänning när OK-knappen tryckts ned.
- För att återgå ett steg eller en nivå när du är i programeringsläge tryck M.
- Efter att ha slutfört en (under-) meny och bekräftat med **slut** försätts tiduret i automatiskt läge.
- Med −+ ändras valet **slut** till **Fortsätt**. Genom att bekräfta **Fortsätt** kommer tiduret att återgå till början av den aktuella (under-) menyn.
- Om **slut** bekräftas innan allt är slutfört kommer tiduret att återgå till automatiskt läge utan att spara några ändringar.

7. Kanal ON - OFF / Permanent P

Kanal **ON - OFF**

Genom att trycka A B-knapparna aktiveras kanalerna manuellt. Denna manuella aktivering markeras med en handsymbol i displayen. Detta läge kommer att bestå tills nästa programsteg infaller. (Tillfällig överstyrning)

Permanent status **P**

Genom att trycka A B i mer än 3 sek kommer den valda kanalen att vara permanent PÅ eller permanent AV. Den kommer att så förbli tills kanalen manuellt återställs genom ett 3 sek långt tryck. (Permanent överstyrning)

8. Nytt program (se även exempel (9))

För steg A till C se punkt 9 (Exempel "Ny program")

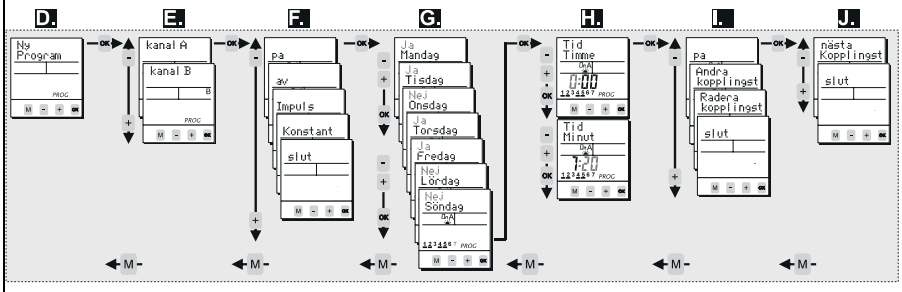

9. Exempel „Ny program“ (För en normal tidsväxling på eller av)

A. Om manöverspänningen är frånslagen tryck OK i en sekund. Displayen startar i automatiskt läge.

B. Tryck M, tiduret är nu i programmeringsläge

C. Bekräfta **Program** med OK.

D. Bekräfta **Ny Program** med OK.

E. Välj önskad kanal med −+ och bekräfta med OK.

F. För normal reläväxling välj **på** eller **av** med −+-knapparna och bekräfta med OK.

G. I denna nivå aktiverar du veckodag (1…7) för vilken/vilka reläväxling ska ske. Med −+ väljer du antingen om funktionen ska gälla "**Ja**" eller ej gälla "**Nej**" för den aktuella veckodagen. Bekräfta varje dag med OK.

H. Inställning av tid. Timar −+ och bekräfta med OK. Minuter −+ och bekräfta med OK.

I. Verifiera inställningarna: Om den blinkande summeringen av program steget är korrekt bekräfta med **på** eller **av** med OK. Efter verifikation kan du välja mellan **Aendra/Radera** och **slut** med −+.

J. Iom du vill fortsätta med programmering bekräfta **nästa Kopplingstid** med OK.
För att lämna programmerings menyn bekräfta **slut**.

10. Impuls

Program -> **Ny Program** -> **Kanal A/B** -> **..**

Med pulsfunktionen ges möjligheten att bestämma hur lång tid som utgången ska vara i draget läge. Så snart pulstiden har uppfyllts växlar utgången till AV-läge automatiskt (pulslängden kan programmeras upp till 59:59 mm:ss).
Programmering utförs som en standar programering (se pinkt 8/9) fast med följande skillnader:

- Välj **Impuls**-Funktion (9F).
- Bestäm pulslängden (**Impuls Minut** / **Impuls Sekund**).
- Programmera veckodagar
- Programmera tid då utgången ska växla till draget läge (**Tid Timme** / **Tid Minut**)
- Bekräftelse: Godkänn den blinkande summering av puls programmet

11. Konstant program (semester koppling)

Program -> **Ny Program** -> **kanal A/B** -> **Konstant** -> **..**

- För varje kanal finns möjligheten för ett programsteg med konstant koppling (s.k semesterkoppling). Under den önskade perioden (funktionen gäller för hela dagarna) kan kanalen antingen vara av (**Konstant av**) eller på (**Konstant på**).
- Programering av denna funktion görs som beskrivet i avsnitt 8 och 9.
- Valmöjligheten **Konstant** kommer inte att erbjudas i menyn **Ny Program** när funktionen redan är i drift. Tiden för reläväxlingen kan ändras eller raderas i antingen **Program Andra** (13) eller **Program Radera** (12).

12. Additional adjustments

Meny	Huvud meny	Funktion
Program Förfrågan	**Program**	Här kan man se programmerade programsteg och kvarvarande minnesplatser
Program Kopiera	**Program**	Kopiera programmet från en kanal till en annan. Tidigare program under kanalen kommer att skrivas över. Kopierade program visas separat. ⚠ Konstant växling (semester koppling) kan ej kopieras!
Program Radera	**Program**	Radering av inställd programtid.Programmet för alla kanaler, en kanal eller ett programsteg inom en kanal kan raderas.
datum-tid	**Inställningar**	Justering av datum och klocka
sommartid	**Inställningar**	Justering av somartidsinställning (PÅ/AV)
språk	**Inställningar**	Val av språk
Fabriks inställning*	**Inställningar**	Återställ till fabriksinställningar ⚠ Datum, tid, och program kommer att raderas
räknare	**Tillval**	Visar drifttidsmätaren och pulsräknaren för varje enskild kanal samt totalt för hela uret.
PIN-kod	**Tillval**	Uret kan låsas med en 4 siffrig PIN-kod. Koden kan ändras, aktiveras och avaktiveras. Om du glömt koden kontakta återförsäljaren.
Resetfunction	Tryck ned samtliga knappar i fronten under 2 sekunder och uret är nollställt. Urets datum och tid kommer att raderas och måste åter skrivas in. Programmen kommer inte att raderas!	

13. Program Andra

Program -> **Program Andra** -> **..**

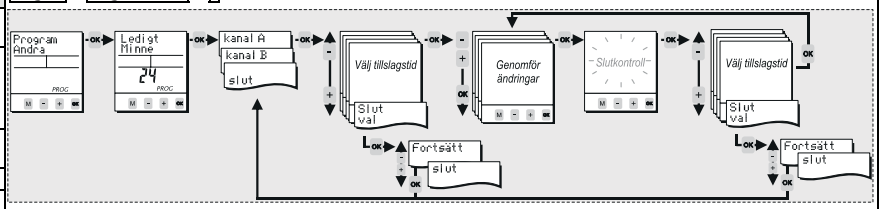

Inom **Program Andra** kan varje enskild programtid ändras

14. Datanyckel*

Med en datanyckel kan man utföra följande:

- **spara data**: Skriver data från Uret till datanyckelns minnesfil.
- **ur programmera**: Skriver datan som finns lagrad i minnesnyckeln till Uret.
- **endast nyckel**: Enbart programsteg från datanyckeln används. Urets egna program är tillfälligt spärrade.
- **nyckel avläs**: Kontrollera programmen i datanyckeln.

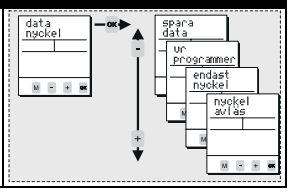

***OPTION**